

## Технический паспорт и инструкция по эксплуатации

# **HOT DRAGON ТА/ТА ГВ 15-30**

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ  
ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

**тепло-хорошо.рф**

## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК» (ООО ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК»)

Место нахождения: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 6, офис 3, адрес места осуществления деятельности: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лесозаводская, д.1 основной государственный регистрационный номер: 1195958033248, номер телефона: +7(912) 487-25-55, адрес электронной почты: pkteplovec@yandex.ru

в лице Директора Бакирова Азата Камилевича, действующего на основании Устава

**заявляет, что** Котлы стальные водогрейные работающие на твердом топливе, марки HOT DRAGON, серии MINI, TA, TAGV, KR, KRГВ, KR-M, HT, TT, AUTO, Plus, SE, SLE, SBE, SBLE, SMART

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК» (ООО ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК»)

Место нахождения: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 6, офис 3, адрес места осуществления деятельности: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лесозаводская, д.1  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4931-001-38901846-2019 «КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ МАРКИ «HOT DRAGON» Серии MINI, TA, TAGV, KR, KRГВ, KR-M, SE, SLE, SBE, SBLE, AUTO, SMART. Технические условия»; ТУ 49.31.22-38901846-002-2019 «КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ «HOT DRAGON» Серии HT – 250, -300, -400, -500, -700, -1000 кВт.; Серии KR 130,150,180,200 кВт. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8403109000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 1377-ТОР/22 от 20.10.2022года, выданного Испытательной лабораторией обществом с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОКОМ», аттестат аккредитации № РОСС

RU.32396.04НТЦО.ИЛ06 выдан 25.11.2021года;

Обоснования безопасности ОКО 10.10.001 КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ МАРКИ «HOT DRAGON»

Серии MINI, TA, TAGV, KR, KRГВ, KR-M, SE, SLE, SBE, SBLE, AUTO, SMART, HT, TT;

Паспорта и инструкции по эксплуатации «Котел отопительный водогрейный стальной DRAGON HT -250,-300,-400,-500,-700,-1000 кВт».

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", раздел 2; ГОСТ 12.1.010-76 "Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования", разделы 2-6; ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие технические условия", раздел 5; Условия хранения и транспортировки продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"; Упаковка согласно ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.10.2027 включительно**

  
(подпись)



Бакиров Азат Камилевич  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.63659/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.10.2022

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОТЛА!

Напоминаем, что для правильной, экономичной и безопасной работы котла Hot Dragon-TA/TA ГВ следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, в которой содержится вся информация относительно конструкции, установки и эксплуатации котла.

Во время эксплуатации котла необходимо следовать основным рекомендациям, изложенным в данной инструкции.

### ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ



информация



внимание!



предупреждение  
о возможности  
поражения  
электрическим током



предупреждение об  
угрозе здоровью или  
жизни

### ОСОБЕННОСТИ КОТЛА

Котел Hot Dragon-TA/TA ГВ - это стальной водогрейный котел, предназначенный, для отопления жилых и производственных помещений. Основной вид топлива: дрова, уголь, топливные брикеты.

Регулирование скорости сгорания топлива с помощью механического термостата, регулирующего тягу, который позволяет поддерживать в контуре отопления заданную температуру без использования электричества.

Регулируемая заслонка вторичного воздуха на верхней дверце камеры сгорания позволяет осуществлять дожигание летучих веществ топлива, выделяемых в процессе пиролиза древесины, тем самым повышает КПД котла.

Котел можно монтировать как в открытых системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, так и в закрытых системах с принудительной циркуляцией.

Весь корпус котла выполнен в виде теплообменника, наполненного водой. Камера сгорания снабжена трехходовым горизонтальным теплообменником с большой площадью теплопередачи и низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, что позволяет получить высокий КПД котла (до 88%). Котел изготовлен из низколегированной качественной стали 09Г2С, предназначенной для работы в широком диапазоне температур. Этот сплав при любом способе сварки не теряет свойств пластичности. Толщина металла теплообменника составляет 5 мм. Конструкция теплообменника и дверец котла позволяет осуществлять стопроцентную чистку теплообменника, камеры сгорания и конвекционных каналов.

Большой размер загрузочной камеры сгорания позволяет осуществлять закладку топлива в большом количестве, в результате чего время между закладками возрастает и котел не требует частого обслуживания.

Дверцы котла выполнены для максимального удобства розжига, загрузки топлива и удаления продуктов сгорания. Для безопасного открывания нижней дверцы для чистки зольника, котел оборудован заслонкой топки предотвращающей выпадение углей из топки котла.

Верхняя часть камеры сгорания имеет удобную дверцу, которая позволяет загружать поленья диаметром до 19,5 см и длиной от 45 до 70 см в зависимости от мощности котла.

Котел имеет чугунные жаропрочные колосниковые решетки, через которые происходит равномерный доступ первичного воздуха для горения. Они являются наиболее долговечными и оптимально влияют на процесс горения.

Котел оборудован термометром для контроля температуры теплоносителя.

Котлы Hot Dragon-TA/TA ГВ являются идеальным решением для пользователей, которые ищут качественное оборудование для сжигания твердых видов топлива. Котел позволяет достичь максимально полного сгорания топлива, тем самым выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при горении являются минимальными.

# Содержание:

<b>1.ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>4</b>
1.1.Описание конструкции котла .....	4
1.2.Параметры топлива .....	4
1.3.Оснащение котла .....	4
<b>2.НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА</b> .....	<b>4</b>
<b>3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЛА</b> .....	<b>6</b>
<b>4.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ</b> .....	<b>8</b>
<b>5.УСТАНОВКА КОТЛА</b> .....	<b>8</b>
5.1.Требования к котельной .....	8
5.2.Установка котла в котельной .....	8
5.3.Монтаж котла .....	8
5.3.1 Подключение к дымовой трубе .....	8
5.3.2 Подключения трубопроводов системы отопления.....	9
5.3.3 Организация приточной вентиляции .....	9
5.3.4 Заполнение системы отопления теплоносителем и проверка ее герметичности .....	10
<b>6. ПУСК КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b> .....	<b>10</b>
6.1.Розжиг котла .....	10
6.2.Настройка регулятора тяги .....	10
6.3.Розжиг котла с использованием горелки .....	10
<b>7.ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА</b> .....	<b>11</b>
7.1 Чистка котла.....	11
7.2. Завершение работы котла.....	11
7.3. Предотвращение конденсации и смолообразования .....	11
7.4.Техническое обслуживание котла.....	11
7.5. Проверка теплоносителя .....	12
7.6. Проверка температуры дымовых газов .....	12
<b>8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>12</b>
<b>9.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b> .....	<b>13</b>
<b>10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> .....	<b>14</b>

## Список таблиц:

Таблица 1. Комплектация котла

Таблица 2. Основные размеры котлов Hot Dragon-TA/TA GB

Таблица 3. Основные технические характеристики котлов Hot Dragon-TA/TA GB

Таблица 4. Материалы и их степени горючести

Таблица 5. Рекомендуемая минимальная высота дымовой

трубы и потребность воздуха в зависимости от мощности

Таблица 6. Устранение неисправностей

## Список рисунков:

Рис.1. Группа безопасности котла

Рис.2.1. Схема присоединения котла к системе отопления открытого типа

Рис.2.2. Схема присоединения котла к системе отопления закрытого типа

Рис.3. Основные размеры котла Hot Dragon-TA

Рис.4. Основные элементы котла Hot Dragon-TA

Рис.5. Установка котла в помещении котельной

Рис.6. Варианты установки дымовой трубы

Талон выполнения гарантийного ремонта №\_\_

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ

Тип котла:

Дата продажи:

Заводской номер:

Дата пуска в эксплуатацию:

Данные организации, выполнившей гарантийный ремонт

Название:

Телефон:

Адрес:

Ф.И.О. ответственного за сервис:

Ф.И.О. и подпись мастера:

Дата гарантийного ремонта:

Неисправность	Замененная деталь/выполненные работы

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

Ф.И.О.:

Телефон:

Адрес:

Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Претензий не имею.

Подпись владельца:

Талон выполнения гарантийного ремонта №\_\_

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ

Тип котла:

Дата продажи:

Заводской номер:

Дата пуска в эксплуатацию:

Данные организации, выполнившей гарантийный ремонт

Название:

Телефон:

Адрес:

Ф.И.О. ответственного за сервис:

Ф.И.О. и подпись мастера:

Дата гарантийного ремонта:

Неисправность	Замененная деталь/выполненные работы

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

Ф.И.О.:

Телефон:

Адрес:

Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Претензий не имею.

Подпись владельца:

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел Hot Dragon TA-\_\_\_\_\_, заводской № \_\_\_\_\_.

Изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)», ГОСТ20548, технических условий ТУ 4931-001-38901846-2019, действующей технической документацией и испытан пробным гидравлическим давлением равным полуторократному рабочему давлению в течении 30 минут. После испытания вода из секций удалена и внутренняя полость осушена. Котел соответствует требованиям безопасности ТУ 4931-001-38901846-2019, ГОСТ 20548 и признан годным для эксплуатации.

Мастер \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_  
(месяц, год)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования Котел отопительный водогрейный стальной  
Модель TA-\_\_\_\_\_ Мощность котла \_\_\_\_\_ кВт  
Год и месяц изготовления \_\_\_\_\_ -202\_\_\_\_\_  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Покупатель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
Адрес места установки \_\_\_\_\_  
Телефон покупателя \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Организация, продавшая котел \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_  
МП \_\_\_\_\_

Товар получен в полной комплектации  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

**Данные организации, выполнившей монтаж:**  
Название \_\_\_\_\_ Дата монтажа \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О. и подпись мастера \_\_\_\_\_

**Данные организации, выполнившей пусконаладочные работы:**  
Название \_\_\_\_\_ Дата проведения работ \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О. и подпись мастера \_\_\_\_\_

**Данные первого пуска:**  
Температура дымовых газов \_\_\_\_\_ °С  
Температура теплоносителя на выходе из котла \_\_\_\_\_ °С  
Давление теплоносителя в системе отопления \_\_\_\_\_ бар (МПа) (нужное подчеркнуть)

## 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА

Котел Hot Dragon-TA/TA ГВ оборудован трехходовым горизонтальным теплообменником, регулируемые заслонками первичного и вторичного воздуха, которые позволяют получить высокое КПД (до 88%).

Конструкция котла позволяет использовать различные виды топлива: древесину, топливные брикеты, уголь.

Котел изготовлен из конструкционной низколегированной стали 09Г2с толщиной 5- мм. Теплообменник котла представляет собой многоступенчатую конструкцию дымовых каналов и водяной рубашки.

Топка котла представляет собой загрузочную камеру, оборудованную чугунными жаропрочными колосниками и позволяющую использовать дрова длиной от 450 - до 700мм в зависимости от мощности котла.

Регулятор тяги обеспечивает постоянную температуру в контуре отопления при работе котла. Максимальная температура воды в контуре отопления должна быть не более 95°С.

Уходящие газы, полученные в процессе сжигания топлива, проходят через стальной теплообменник где, отдав тепло, охлаждаются и удаляются через дымоход.


Термометр на панели котла, позволяет следить за температурой теплоносителя в контуре отопления.

## 1.2. ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА

Основным видом топлива для котлов Hot Dragon-TA является древесина (дрова, брикеты).

Котел Hot Dragon-TA в базовой комплектации также позволяет сжигать уголь, торфяные брикеты.

**Внимание!** Топка сырой древесиной снижает теплоотдачу топлива и плохо влияет на работоспособность

 ПОСТОЯННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДРЕВСИНЫ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВЫШЕ 40%, ПРИВОДИТ К КОНДЕНСАЦИИ В ТОПКЕ, ДЫМОХОДЕ И ПОКРЫТИЮ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СМОЛОЙ, ЧТО СВЯЗАНО С ВЫХОДОМ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ: ВОДЫ, АЗОТИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ АГРЕССИВНУЮ СРЕДУ. ЭТО ПРИВОДИТ К КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВСЛЕДСТВИИ ЭТОГО К УМЕНЬШЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ КОТЛА.  
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ КОТЛА, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Свежая древесина содержит много влаги и поэтому обладает примерно наполовину меньшей теплотворной способностью, чем сухое дерево.

Для достижения ровного и чистого горения используйте только сухие дрова. Чтобы достичь рекомендуемую влажность дров (20-25%), их следует хранить в проветриваемом и защищенном от осадков месте в течении 1-2 лет в зависимости от плотности древесины.

Удельная теплота сгорания некоторых видов топлива:  
- древесина - 3,45 кВт\*ч/кг  
- уголь каменный - 7,5 кВт\*ч/кг  
- бурый уголь - 3,61 кВт\*ч/кг  
- топливные брикеты - 5,23 кВт\*ч/кг

## 1.3. ОСНАЩЕНИЕ КОТЛА

Котёл HOT DRAGON-TA поставляется в собранном виде, обернутый пленкой на поддоне и в деревянной обрешетке.

Таблица 1. Комплектация котла

Стандартная комплектация	ед. изм.	кол-во
Паспорт	шт.	1
Регулятор тяги	шт.	1
Аналоговый термометр	шт.	1
Колосники**	шт.	
Комплект для чистки котла	компл.	1
Заслонка топки	шт.	1

\*\* Количество зависит от модели котла: TA-15 - 2 шт, TA-20 - 3 шт, TA-25 - 3 шт, TA-30 - 4 шт.

При использовании котла в закрытой системе отопления производитель настоятельно рекомендует потребителю установить **ГРУППУ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА** (рис.1), которая состоит из предохранительного клапана, воздушного клапана и манометра (место установки указано на рис.2).

Она предназначена для защиты закрытых систем отопления от превышения допустимого давления теплоносителя и заводдушивания.




Рисунок 1. Группа безопасности котла: 1 - манометр, 2 - автоматический воздухоотводчик, 3 - предохранительный клапан

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛОВ


Отопительный котел HOT DRAGON TA/TA ГВ предназначен для отопления жилых и не жилых помещений, с температурой на выходе из котла не выше 95°С и с рабочим давлением 0-1,5 бара (0-1,5 кг/см<sup>2</sup>).

Применяется в гравитационных и насосных системах отопления. Котел изготавливается в двух версиях, одноконтурный и с контуром ГВС (горячего водоснабжения)

Ниже приведены схемы присоединения котла к системам отопления открытого (рис. 2.1.) и закрытого типа (рис.2.2.).

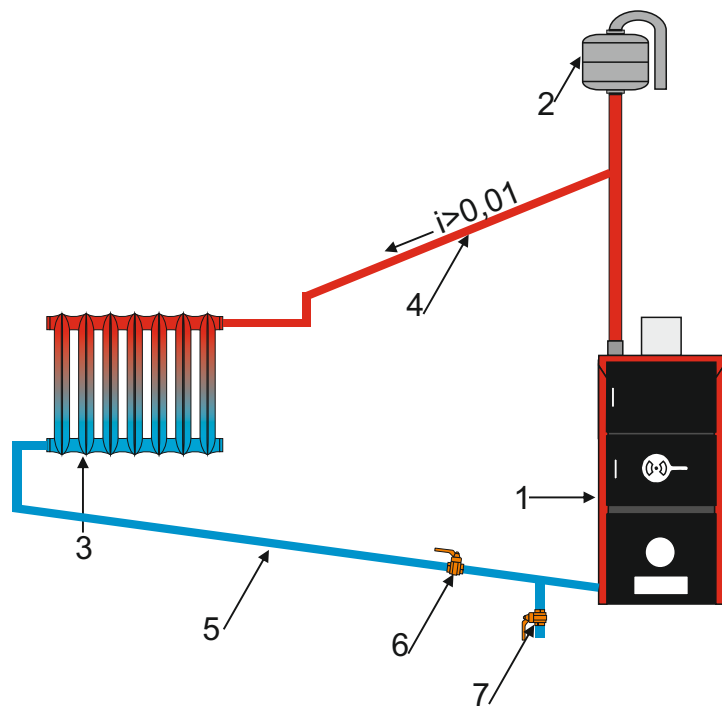

**Рисунок 2.1.** Схема присоединения котла к системе отопления открытого типа  
 1-котел  
 2-расширительный бак  
 3-радиатор  
 4-подающий трубопровод  
 5-обратный трубопровод  
 6-кран системы отопления  
 7-кран слива воды

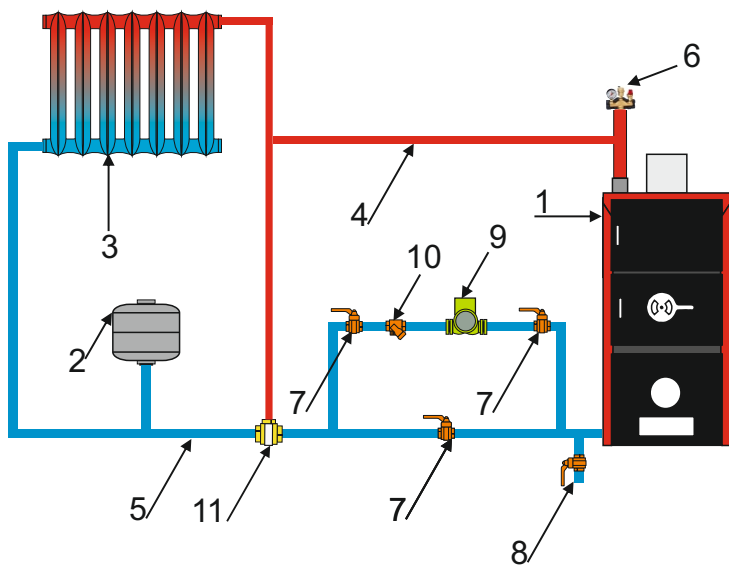

**Рисунок 2.2.** Схема присоединения котла к системе отопления закрытого типа  
 1-котел  
 2-расширительный бак  
 3-радиатор  
 4-подающий трубопровод  
 5-обратный трубопровод  
 6-группа безопасности котла  
 7-кран системы отопления  
 8-кран слива воды  
 9-циркуляционный насос  
 10-фильтр-отстойник  
 11-Термостатический смесительный клапан

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРИ ПОКУПКЕ КОТЛА обязательно проверьте:

- комплектность;
  - наличие паспорта-инструкции;
  - отсутствие внешних деформаций, повреждений на корпусе и других деталях котла.
- Требуйте заполнения в паспорте котла:
- дата продажи;
  - реквизиты торгующей организации;
  - подписи ответственных лиц.

ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ котла внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. Ответственность, связанная с неисправностью котла при не соблюдении или нарушении рекомендаций, ложится на владельца оборудования.

Инструктаж владельца, пуск котла в работу, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт котла производится специализированной организацией.

Требуйте заполнения данных ввода котла в эксплуатацию с указанием:

- дата;
- название организации;
- подписи ответственных лиц;
- печать организации, проводившей пуско-наладочные или монтажные работы.

СРОК СЛУЖБЫ котла составляет не менее 15 лет при условии эксплуатации его согласно условий и рекомендаций, содержащихся в паспорте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА составлены в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Гарантия завода-изготовителя рассчитывается со дня продажи и составляет:

- a. 36 месяцев на исправную работу котла (но не более 48 месяцев с даты изготовления);
- b. На дополнительное оборудование котла действует гарантия предприятия изготовителя, согласно его гарантийной политике.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся материалы:

- уплотнитель;
- комплект для чистки котла;
- колосниковая решетка;
- заслонка топки.

ПК «Тепловек» производит обмен или ремонт изделия, ремонт будет осуществляться силами сервисной службы производителя или партнера в соответствии со следующими условиями:

- при обнаружении неисправностей в работе изделия Потребитель обязан, не демонтируя его из системы, связаться с Поставщиком для согласования дальнейших действий по установлению причин неисправностей и условий выполнения гарантийных обязательств.
- О том, что произведен ремонт производится соответствующая запись в техническом паспорте.

Котел не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

1. При изменении серийного заводского номера, а также если заводской номер не читаем или удален;
2. При нарушении работы котла, вызванных недостатками существующей системы отопления;

3. При нарушении правил транспортировки, эксплуатации, установки и хранения котла;
4. При нарушениях работы оборудования, вызванных ошибками при монтаже, а также пусконаладочных работах;
5. При нарушении работы оборудования, связанных с использованием неоригинальных и/или некачественных запасных частей, материалов и принадлежностей.
6. Повреждений, вызванных пожаром, бытовыми факторами, стихией, случайными внешними факторами;
7. Повреждений, вызванных использованием не рекомендованных заводом-изготовителем видов топлива;
8. Повреждений, связанных с попаданием внутрь установки посторонних предметов.



**Производитель имеет право внести изменения в конструкцию котла в рамках модернизации изделия. Эти изменения могут не содержаться в этом паспорте, но главные описанные свойства изделия останутся без изменений.**



## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите об этом специалисту обслуживающей фирмы.

Таблица 6. Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Низкая мощность котла (помещение не прогревается)	Низкая теплотворная способность топлива. Влажность топлива выше 25%.	- Используйте рекомендуемое топливо с предписанной влажностью
	Мощность котла мала для этой отопительной системы	- Сделать тепловой расчет специалистами сертифицированной организации
	Отсутствует приток воздуха	- Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха
В загрузочной камере котла образуется чрезмерное количество конденсата, из загрузочной дверцы или заслонки первичного воздуха вытекает черная жидкость	Коллектор дымовых газов и топочная камера загрязнены до такой степени, что почти отсутствует теплопередача	- Прочистите котел
	Недостаточная тяга	- Отрегулировать тягу в дымовой трубе
В загрузочной камере котла образуется чрезмерное количество конденсата, из загрузочной дверцы или заслонки первичного воздуха вытекает черная жидкость	Низкая температура воды	- Обеспечьте минимальную температуру обратной линии 65°C
	Неподходящее или влажное топливо	- Используйте рекомендованное топливо
	Чрезмерная мощность котла при малом отборе тепла, недостаточный отбор тепла отопительной системой	- Кладите меньше дров
Короткая продолжительность горения	Неподходящее топливо или топливо с низкой теплотворной способностью	- Используйте разрешенное топливо или твердую древесину
	Высокая тяга в дымовой трубе	- Вызовите специалистов сервисной службы
	Мощность котла не соответствует данной системе отопления	- Сделать тепловой расчет специалистами сертифицированной организации
Наличие стука в системе	Гидравлические удары в следствии парообразования	- Немедленно загасить топливо, дать возможность остыть воде до температуры 70°C, затем дополнить систему водой
	В дымовой трубе образуется много конденсата	- Дополнительно изолируйте дымовую трубу - Вызовите специалистов сервисной службы
Высокая температура котловой воды и при этом низкая температура отопительных приборов	Неплотности в дымовой трубе	- Проверьте люки для чистки и устраните неплотности - Вызовите специалистов сервисной службы
	Слишком большое гидравлическое сопротивление, особенно в системах без активной циркуляции	- Обеспечить преодоление гидравлического сопротивления, установив, например, циркуляционный насос
	Слишком большая тяга или высокая теплотворная способность топлива	- Уменьшить тягу дымовой заслонкой
В помещение котельной поступает дым из котла	Несоответствие мощности котла тепловому расчету	- Сделать тепловой расчет специалистами сертифицированной организации
	Недостаточная тяга дымохода	- Отрегулировать тягу в дымовой трубе
	Засорение каналов продуктами сгорания	- Очистить котел через очистные отверстия
	Неправильное подсоединение котла к дымоходу	- Проверить подсоединение котла к дымоходу
	Очень низкое атмосферное давление	- Проверить подсоединение котла к дымоходу
	Не правильно отрегулирована заслонка на дымоходе	- Отрегулировать заслонку на дымоходе

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЛА HOT DRAGON TA/TA GB

Рисунок 3. Основные размеры котлов HOT DRAGON-TA/TA GB

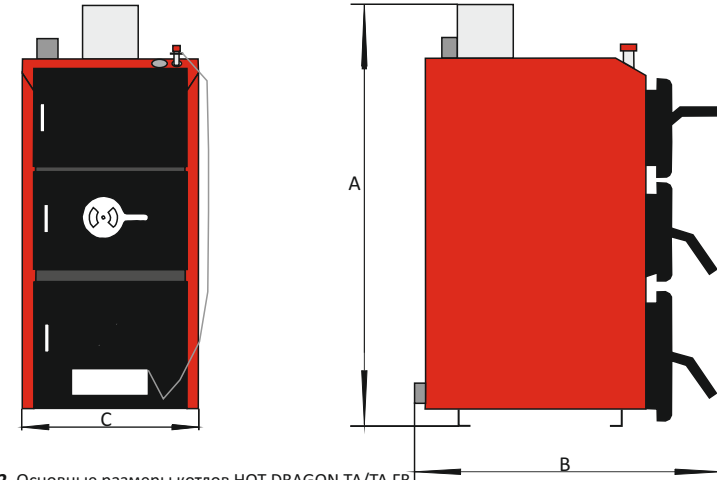



Таблица 2. Основные размеры котлов HOT DRAGON TA/TA GB

Модель котла	A	B	C
TA 15/TA-GB 15	1250/1350	830	500
TA 20/TA-GB 20	1250/1350	870	500
TA 25/TA-GB 25	1250/1350	970	500
TA 30/TA-GB 30	1250/1350	1070	500

### ВНИМАНИЕ!

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и документацию котла, в связи с его постоянной модернизацией и улучшением.

Рисунок 4. Основные элементы котлов HOT DRAGON TA/TA GB

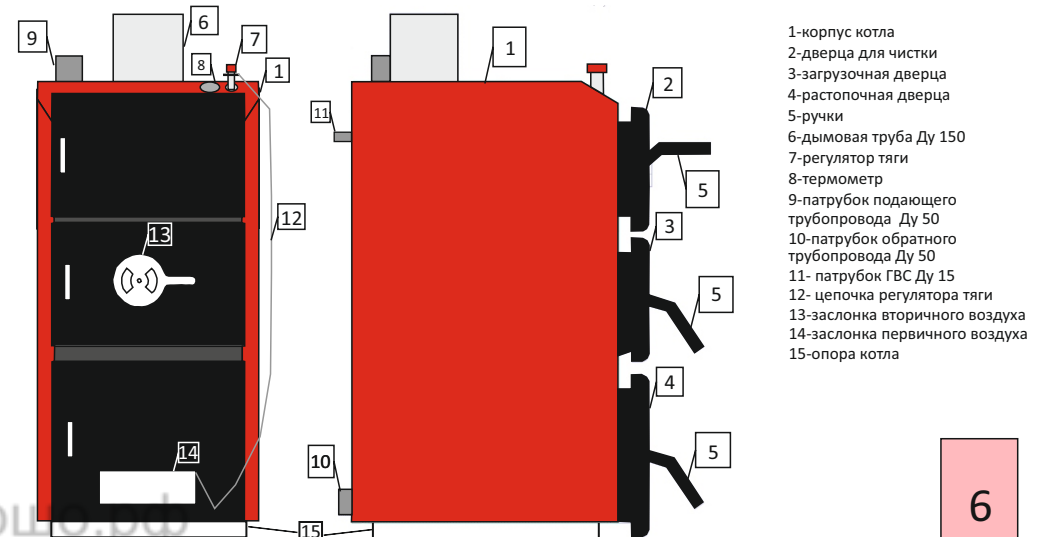

- 1-корпус котла
- 2-дверца для чистки
- 3-загрузочная дверца
- 4-растопочная дверца
- 5-ручки
- 6-дымовая труба Ду 150
- 7-регулятор тяги
- 8-термометр
- 9-патрубок подающего трубопровода Ду 50
- 10-патрубок обратного трубопровода Ду 50
- 11- патрубок ГВС Ду 15
- 12- цепочка регулятора тяги
- 13-заслонка первичного воздуха
- 14-заслонка первичного воздуха
- 15-опора котла

**Таблица 3.** Основные технические характеристики котлов HOT DRAGON-TA / TA-ГВ

Технические характеристики	Ед. изм.	TA 15/ TA-ГВ 15	TA 20/ TA-ГВ 20	TA 25/ TA-ГВ 25	TA 30/ TA-ГВ 30
Средняя производительность	кВт/час	15	20	25	30
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 метров	м <sup>2</sup>	до 150	до 200	до 250	до 300
Разовая загрузка топлива (влажность 20%)	кг	52	57	69	81
Объем загрузочной камеры сгорания	л	74	82	98	116
Коэффициент полезного действия при горении дров (влажность 20%)	%	88			
Рабочее давление в системе (max)	бар	1,5			
Температура газов на выходе (max)	°С	253°			
Температура обратной воды (min)	°С	60°			
Допустимая рабочая температура теплоносителя (max)	°С	90°			
Рекомендованная температура теплоносителя	°С	65-80°			
Вес котла (нетто)	кг	189/202	209/223	233/249	263/281
Объем теплоносителя в котле	л	58/89	64/94	72/107	82/122
Патрубок дымохода (min)	Ду, мм	150			
Рекомендуемая высота дымохода (min)	м	6	7	7	8
Ширина котла	мм	500			
Длина котла	мм	830	870	970	1070
Высота котла	мм	1250/1350			
Длина поленьев (max)	мм	450	500	600	700
Диаметр присоединения труб отопления	Ду, мм	50			
Диаметр присоединения труб ГВС	Ду, мм	-/15			

### 7.5. ПРОВЕРКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Во время эксплуатации котла необходимо регулярно проверять рабочее давление в закрытой системе при принудительной циркуляции теплоносителя.

В системе отопления с естественной циркуляцией необходимо проверять заполненность системы (уровень воды в расширительном баке).

### 7.6. ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Проведите чистку котла, если температура дымовых газов превышает значение, указанное в технических характеристиках. Возможно также наличие слишком высокой тяги.

### 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение мер безопасности может привести к тяжелым травмам, а также к повреждению оборудования и загрязнению окружающей среды.

1. Не допускается производить монтаж котла и системы отопления с отступлениями от настоящего руководства.

2. К обслуживанию котла не допускаются лица, не ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котлов. Оставлять детей без надзора взрослых у котла не допускается.

3. Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течении 10-15 минут. Для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости.

4. Не допускается растопка котла без тяги в дымоходе. Проверьте наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна.

5. Котел должен устанавливаться на несгораемом полу.

6. Не допускается устанавливать температуру теплоносителя в водяной рубашке котла выше 95°С и давление воды свыше 2,0 бар.

7. Запрещено эксплуатировать котел при неполном заполнении системы отопления водой и с открытыми дверцами.

8. Запрещается проведение ремонта и профилактического обслуживания на работающем котле.

9. Не допускается оставлять работающий котел на длительное время без надзора.

10. Во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°С) слить воду из котла и системы отопления.

11. Не запускайте котел в случае замерзания теплоносителя.

12. Категорически запрещается в закрытой системе отопления устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 2 бар.

13. Не допускайте переполнения зольника золой, это ведет к преждевременному выходу из строя колосников.

14. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру на подающем линии и трубопроводе, соединяющем открытую систему отопления с расширительным баком.

15. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру между предохранительным клапаном, закрытым расширительным баком и котлом для закрытой системы отопления.

16. Категорически запрещено применять в качестве теплоносителя легковоспламеняющиеся жидкости (трансформаторное и др. масла).

17. Запрещается эксплуатировать котел в помещениях с недостаточной вентиляцией.

18. Не допускается топить котел с открытой дверцей топочной камеры.

19. Не допускается сушить дрова, одежду и другие легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и горючие предметы на котле или в непосредственной близости от него.

20. Используйте только разрешенные данным руководством виды топлива.

21. Следует предусмотреть защитное заземление при монтаже котла.

22. Не допускается установка котла в мокрых или влажных помещениях, так как это ускоряет эффект коррозии и в свою очередь приводит к разрушению котла.

23. Дымовая труба должна быть изолированной, чтобы избежать ожогов и конденсации водяных паров.

24. Запрещается использовать воду из котла и отопительной системы для разных хозяйственных нужд, за исключением слива при ремонте.

25. Следует котел подключить к системе отопительного оборудования через термостатический трех- или четырехходовой клапан. Преимуществом предлагаемого способа подключения котла, является функция защиты котла от низкотемпературной коррозии, предотвращает его преждевременный износ.

26. Следует содержать котельную в чистоте и порядке и не нагромождать в ней различные предметы не связанные с ее обслуживанием.

27. Котел необходимо систематически очищать от сажи и смолистых частиц - каждый осадок на стенках конвекционных каналов мешает правильному получению тепла теплообменником - это уменьшает эффективность котла и увеличивает расход топлива.

28. Необходимо хотя бы раз в месяц проверять работу предохранительных клапанов.

29. Во время работы котла нужно контролировать заслонку первичного воздуха (нет ли посторонних предметов между ней и дверцей, не застревает ли она).

30. Топку котла углем можно заполнять только наполовину, а другими видами топлива полностью при условии, что топливо не будет выпадать за пределы топки.



## 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

### 7.1. ЧИСТКА КОТЛА

Удаляйте золу из котла несколько раз в день в зависимости от используемого топлива, так как заполненный зольник препятствует правильному распределению воздуха для горения.

Перед каждой новой растопкой и при обновлении работы котла вычистите все остаточные продукты горения (шлак, уголь).

Шлак, уголь, золу следует укладывать в негорючую емкость с крышкой. При этом используйте ковш и совок.



**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ! ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЧИСТКЕ КОТЛА ПОВЫШАЕТСЯ РАСХОД ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отложения сажи и смолы на стенках конвекционных каналов снижают теплопередачу. Отложения, смолообразование и конденсация зависят от используемого топлива (у древесины достаточно высокое), от тяги в дымовой трубе и от режима работы. Мы рекомендуем производить чистку котла в холодном состоянии минимум один раз в неделю.

При чистке конвекционных каналов и стенок котла используйте скребок.



**ПРИ РАБОТЕ КОТЛА С ТЕМПЕРАТУРОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ НИЖЕ 60°С ПРОИСХОДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИЗНОС СТЕНОК КОТЛА, ПОЭТОМУ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ ДАННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПОЛОМКУ КОТЛА!**

В топочной камере следует обратить особое внимание на тщательную очистку от пепла и копоти из щелей в колосниковой решетке и со стен топки.

В случае долгого периода низких температур (подача котла ниже 60°С) на котле необходимо периодически (как минимум раз в неделю) производить “прогревание” котла - до температур 70-80°С. Это способствует увеличению срока службы котла.

Для завершения работы отопительного котла необходимо, чтобы полностью, без остатка сгорело все топливо. Мы не рекомендуем ускорять этот процесс.

### 7.2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОТЛА



**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАМЕРЗАНИЯ УСТАНОВКИ!**

Если завершение работы котла происходит при отрицательных температурах, защитите котел от замерзания, для чего из самой нижней точки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения нужно слить воду.

Если перерыв в работе котла происходит при положительной температуре окружающего воздуха, то не надо сливать воду из котла и системы отопления.

После того как топливо прогорело следует:

- произвести полную чистку котла, согласно п.7.1,
- закрыть плотно все дверки.

При долгосрочном отключении отопительного котла (например, в конце отопительного сезона) нужно тщательно прочистить котел для предотвращения коррозии. Смазать графитной смазкой все подвижные части котла (петли, замки дверей и заслонок).

В случае АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ котла, разожженное топливо необходимо вынести из котельной в металлических контейнерах или засыпать песком в топке котла.



**НЕЛЬЗЯ ГАСИТЬ ТОПЛИВО ВОДОЙ В ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ!**

### 7.3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ И СМОЛООБРАЗОВАНИЯ

При низких температурах в системе отопления менее 30°С на поверхности нагрева может возникнуть конденсат. Конденсат стекает вниз и попадает в зольную камеру. При прогреве выше 30°С образование конденсата прекращается.

Смолообразование в котле происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая температура), а также при плохом горении (при недостатке воздуха для горения).

Возникновение конденсата в загрузочной камере указывает на повышенное содержание влаги в топливе (влажное топливо). В этом случае конденсат может возникнуть при температуре котла выше 65°С.

Чтобы избежать конденсирования и смолообразования в котле, рекомендуется эксплуатировать котел с температурой воды более 60°С и выбирать котел в соответствии с необходимой мощностью системы отопления. Слишком мощный котел страдает от того, что его необходимо эксплуатировать с низкой температурой.

Также при работе котла в закрытой системе отопления, циркуляционный насос необходимо установить на малые обороты, давая возможность лучшего нагрева внутреннего объема топочной камеры.

### 7.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

Важно регулярно производить осмотр и техническое обслуживание котла:

- для поддержания высокого коэффициента полезного действия и для экономной эксплуатации отопительной установки (низкого потребления топлива)
- для достижения высокой надежности в эксплуатации
- для поддержания высокого экологического уровня процесса сжигания топлива.

Потребитель может заключить договор со специализированной организацией о ежегодном осмотре и необходимом техническом обслуживании.



**ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!**

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Котёл следует хранить в закрытом и сухом помещении. Для подъёма и опускания котла необходимо применять соответствующие подъёмники. Перед перевозкой котла необходимо зафиксировать на платформе транспортного средства с помощью поясов, клиньев и деревянных брусков. Транспортирование следует производить на закрытом транспортном средстве.



**КОТЕЛ СЛЕДУЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!**

### 5. УСТАНОВКА КОТЛА.

Перед установкой следует проверить комплектацию и ее техническое состояние. Комплектация указана в таб. 1, страница 4.

#### 5.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОТЕЛЬНОЙ

Котельная должна соответствовать требованиям СНиП II-35-76 “Котельные установки”:

- котельная должна быть расположена по возможности в центре относительно отапливаемых помещений, а котёл – в непосредственной близости от дымохода,
- входная дверь в котельную должна открываться наружу и быть выполнена из негорючих материалов,
- котельная должна иметь приточную вентиляцию в виде канала сечением не менее 50% сечения дымовой трубы, но и не менее 21x21 см,
- котельная должна иметь вытяжную вентиляцию под потолком помещения, сечением не менее 25% сечения дымовой трубы, но не менее 14x14 см,
- отверстия приточной и вытяжной вентиляций должны быть защищены стальной решёткой...



**В ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ. В КОТЕЛЬНОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК ДНЕВНОЕ, ТАК И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.**

#### 5.2. УСТАНОВКА КОТЛА В КОТЕЛЬНОЙ

Котёл HOT DRAGON-TA/TA GB требует строго вертикальной установки. Рекомендуется устанавливать котел на бетонном покрытии высотой 20 мм. Допускается установка котла только на негорючий пол.

В случае установки котла в подвале рекомендуется установить его на платформе высотой не менее 50 мм.

При установке котла следует учитывать прочность основания, а также условия противопожарной защиты:

- во время установки и эксплуатации котла следует соблюдать безопасное расстояние 2 м от легковоспламеняющихся материалов;
- для легковоспламеняющихся материалов, которые быстро и легко горят даже после устранения источника возгорания, выше упомянутое расстояние увеличивается в два раза, то есть до 4 м (степень горючести С3, см. таб.4);
- если степень горючести неизвестна, тогда безопасное расстояние также следует удвоить.



**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА КОТЛА В МОКРЫХ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК КАК ЭТО УСКОРЯЕТ ЭФФЕКТ КОРРОЗИИ И В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИВОДИТ К РАЗРУШЕНИЮ КОТЛА**

Таблица 4. Материалы и их степени горючести

Степень горючести строительных масс и материалов	Строительные массы и продукты
A- не горят	песчаник, бетон, кирпич, противопож. штукатурка, кладочный раствор, керам. плитки, гранит
B- не легко горючие	деревянно-цементные доски, стекло-волокно, минеральная изоляция
C <sub>1</sub> трудногорючие	буковое, дубовое дерево, фанера многослойная
C <sub>2</sub> среднегорючие	сосновое, лиственное, еловое дерево, пробки, доски из спиленного дерева, резиновые покрытия полов
C <sub>3</sub> легкогорючие	асфальтная фанера, целлюлоидовые массы, полиуретан, полистирол, пластик, полиэтилен, пластмассы, ПВХ

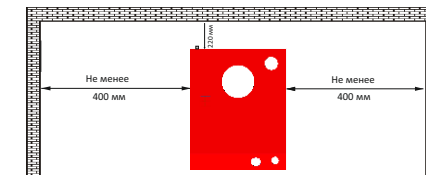


Рисунок 5. Установка котла в помещении котельной.

Расположение котла должно учитывать возможность свободного осуществления очистки и непосредственный доступ с каждой стороны. Расстояние от передней стенки котла до стены напротив не должна быть менее 2 м, от боковых стенок котла не менее чем 0,4 м.



**СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОТЛА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК**

#### 5.3. МОНТАЖ КОТЛА

Монтаж включает в себя:

- установку котла на специально отведенное место
- подключение к дымовой трубе
- подключения трубопроводов системы отопления
- организация приточной вентиляции
- заполнение системы отопления теплоносителем и проверка ее герметичности



**ПРИ МОНТАЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ К КОТЛУ И ОТ КОТЛА НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3 М СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ, БОЛЕЕ З М ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ.**

##### 5.3.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ

Котел рассчитан на работу при естественной тяге, создаваемой дымовой трубой.

Подключение котла к дымовой трубе должно производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003. Хорошая тяга в дымовой трубе является основным условием для правильной работы отопительного котла. Это существенно влияет на производительность и экономичность котла.

Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям:

- дымоход должен быть газоплотным, наличие трещин, выступов, щелей, отверстий не допускается;

- конструкция дымохода выполняется вертикально;
- внутренняя поверхность должна быть гладкой, ровной, при минимуме поворотов и сужений;
- разрешается, при необходимости, смещение дымохода в сторону до 1000 мм под углом 30° к вертикали;
- в нижней части вертикального участка дымохода должен быть предусмотрен люк либо съемная заглушка для чистки;
- Важно, чтобы расстояние между люком для чистки и местом соединения горизонтальной части дымохода с вертикальной было не менее 0,7 м. Чем больше это расстояние, тем меньше дымовых газов будет попадать в котельную при растопке котла.

Варианты установки дымовой трубы представлены на рисунке 7. Параметры дымохода в зависимости от мощности котла указаны в таблице 5.

**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОЙ ТЯГИ!**

Чтобы избежать повреждения оборудования требуются следующие действия:

- должны соблюдаться значения необходимой тяги
- для ограничения максимальной тяги нужно установить заслонку на дымоходе (в комплектацию котла не входит)
- дымовая труба должна иметь люк для чистки
- тщательно закрепляйте трубы, длиной более 2 м. Все части дымохода должны быть выполнены из негорючего материала.
- производитель рекомендует применять дымоходы из нержавеющей стали, т.к. при высоком КПД котла температура уходящих газов низкая, что способствует образованию конденсата.

**ДЫМОВАЯ ТРУБА ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗОЛИРОВАННОЙ (УТЕПЛЕННОЙ) ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ И КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНЫХ ПАРОВ**

Не утепленный дымоход будет быстро охлаждаться, что приведет к отсутствию тяги, снижению мощности котла, запариванию дымового канала, выхода дыма в помещение котельной и, как следствие, отравлению продуктами горения.

Правильно рассчитанный дымоход - залог экономической и качественной работы котла.

Поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту.

Таблица 5. Рекомендуемая минимальная высота дымовой трубы и диаметр воздушного канала в зависимости от номинальной мощности

Мощн. котла/Тип	Воздушный канал	Min высота
15	Д=200(150)	7 (12)
	200x200(150x150)	6 (10)
20	Д=200(150)	6 (12)
	150x150	10
25	Д=200(150)	8 (18)
	200x200(150x150)	6 (12)
30	Д=200(150)	12 (20)
	200x200(150x150)	10 (18)



Рисунок 6. Варианты установки дымовой трубы

**5.3.2. ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**

**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ-ЗА НЕПЛОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ!**

Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений.

ДЕЙСТВИЯ (см. рисунок 4):

- подсоединить обратную линию контура отопления к патрубку поз. 10.
- подсоединить подающую линию отопления к патрубку поз. 9.
- установить регулятор тяги поз. 7.

**ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА ОТ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СЛУЖБЫ КОТЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОБРАТНОЙ ЛИНИИ НЕ НИЖЕ 65°С.**

Для этого необходимо установить на обратной линии перед котлом термостатический 3-ходовой клапан.

**ПРИ РАБОТЕ КОТЛА В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДО ПЕРВИЧНОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, РАССЧИТАННЫЙ НА АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ И СБРОС ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ НЕ БОЛЕЕ 2 КГС/СМ², ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ**

Не соблюдение данного требования может привести к превышению давления в системе выше максимального рабочего (2 кгс/см²) и повлечь за собой разрушение котла, а также другого оборудования в системе отопления.

**5.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА. ВОЗМОЖНО ЗАСМОЛИВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУКОКСОВОГО ГАЗА!**

Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха согласно СНиП 41-01-2003.

Предупредите обслуживающий персонал о том, чтобы отверстия приточной вентиляции оставались открытыми.

**5.3.4. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ И ПРОВЕРКА ЕЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ**

Для заполнения системы нужно использовать воду температурой не ниже 5°С.

Теплоноситель должен соответствовать следующим требованиям:

- жесткость общая, мг-экв/л..... не более 9 мг-экв/л
- содержание растворенного кислорода..... 3 мг/л
- прозрачность .....2,6 ед ЕМФ
- кислотность ..... 6,0-9,0 рН
- содержание соединений железа в пересчете на Fe..... 0,3 мг/л

В случае, если жесткость воды превышает указанные требования, используемая в отопительной системе вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование отложений или коррозию, вызванные жесткой или агрессивной водой. Следует помнить, что отложения толщиной даже несколько миллиметров в связи с их низкой теплопроводностью вызывают значительный перегрев металлических стенок котла с последующими серьезными последствиями.

Подготовка используемой воды необходима в случае протяженных систем (с большими объемами воды) или частой подачей в систему рекуперированной воды. Если в этих случаях в дальнейшем требуется частичный или полный слив воды из системы, новое заполнение системы также требуется производить предварительно подготовленной водой.

В течении отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем теплоносителя в отопительной системе.

**НЕЛЬЗЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗБОР ВОДЫ ИЗ КОТЛА И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗНЫХ НУЖД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМОГО СЛИВА ПРИ РЕМОНТЕ!**

При сливе воды и дополнении новой повышается опасность коррозии и образовании отложений. Долив воды в отопительную систему нужно производить в охлажденный (до 70°С) котел. Кроме воды в системе отопления может применяться незамерзающий теплоноситель. При использовании таких теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления.

**ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЖИДКОСТЕЙ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ!**

Для предотвращения появления утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность.

Опрессуйте отопительный котел давлением не более 2 бара (кгс/см²).

**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ-ЗА СЛИШКОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.**

При высоком давлении могут быть повреждены регулирующая арматура, предохранительные устройства и приборы давления.

В процессе заполнения системы отопления необходимо выпускать воздух.

**6. ПУСК КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Для пуска котла в эксплуатацию необходимо убедиться, что котел и система отопления заполнены в полном объеме теплоносителем.

В системе с принудительной циркуляцией теплоносителя давление в системе не должно превышать 1-1,5 бар.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РОЗЖИГ КОТЛА БЕЗ НАЛИЧИЯ В НЕМ И В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ИЛИ ПРИ НЕПОЛНОМ ИХ ЗАПОЛНЕНИИ)!**

**6.1. РОЗЖИГ КОТЛА**

**ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА!**

Откройте полностью топочную дверцу (поз.4 рис.4).

Заполните топку над колосниками растопочным материалом (бумагой, лучиной, берестой). Над ним сложите небольшое количество сухих дров. Дрова укладываются по всей поверхности колосниковой решетки. Разожгите растопочный материал.

Закройте топочную дверцу. При этом температура на регуляторе тяги должна быть выставлена 90°С и заслонка первичного воздуха должна быть открытой (поз.13 рис.4).

Когда дрова хорошо разгорятся, начать загрузку основного объема топлива (дрова, топливные брикеты, уголь). Загрузку топлива производить небольшими порциями, быстро, не оставляя надолго открытой загрузочную дверцу, чтобы не допускать прорыва большого количества холодного воздуха в топку.

**ВНИМАНИЕ! СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ!**

При полностью загруженной топке требуется доступ воздуха для горения в верхнюю часть камеры сгорания. Для этого открывается заслонка вторичного воздуха (поз.12 рис.4) и происходит дождик выделяемых при сгорании топлива летучих веществ при сгорании.

**6.2. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ**

Нагреть котловую воду до температуры около 60°С.

Установочной рукояткой регулятора тяги установить значение температуры, которое указывает котловой термометр.

Цепочку на дверке зольника натянуть и зафиксировать так, чтобы положение заслонки первичного воздуха (ширина щели до 2 мм.) обеспечивало поддержание котлом средней интенсивности горения. Дальнейшее увеличение температуры приведет к опусканию рычага регулятора тяги и прикрытие заслонки, что автоматически предотвращает перегрев котла и подъем температуры.

**тепло-хорошо.рф**

**8 (800) 222-35-95**

**info@teplohorosho.ru**