



с 2012 г.

**ТЕПЛО —
ХОРОШО!**

Современные системы отопления

info@teplohorosh.ru

8 (800) 222-35-95

тепло-хорошо.рф

Технический паспорт

и инструкция по эксплуатации

НОТ DRAGON KR 40-50

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

тепло-хорошо.рф

Декларация о соответствии

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК» (ООО ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК»)

Место нахождения: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 6, офис 3, адрес места осуществления деятельности: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лесозаводская, д.1 основной государственный регистрационный номер: 1195958033248, номер телефона: +7(912) 487-25-55, адрес электронной почты: rkteplovec@yandex.ru

в лице Директора Бакирова Азата Камиловича, действующего на основание Устава

заявляет, что Котлы стальные водогрейные работающие на твердом топливе, марки HOT DRAGON, серии MINI, TA, TAGB, KR, KRFB, KR-M, HT, TG, AUTO, Plus, SE, SLE, SBE, SBLE, SMART

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК» (ООО ЗАВОД «ТЕПЛОВЕК»)

Место нахождения: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 6, офис 3, адрес места осуществления деятельности: 617761, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лесозаводская, д.1
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4931-001-38901846-2019 «КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ МАРКИ «HOT DRAGON» Серии MINI, TA, TAGB, KR, KRFB, KR-M, SE, SLE, SBE, SBLE, AUTO, SMART. Технические условия»; ТУ 49.31.22-38901846-002-2019 «КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ «HOT DRAGON». Серии HT - 250, -300, -400, -500, -700, -1000 кВт.; Серии KR 130,150,180,200 кВт.

Технические условия

Код ПН ВЭД ЕАЭС 8403109000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

TP TC 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1377-TOP/22 от 20.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией обществом с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОКОМ», аттестат акредитации № РОСС RU.32396.04НТЦО.ИЛ06 выдан 25.11.2021 года;

Обоснования безопасности ОКО 10.10.001 КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ МАРКИ «HOT DRAGON»

Серии MINI, TA, TAGB, KR, KRFB, KR-M, SE, SLE, SBE, SBLE, AUTO, SMART, HT, TG;

Паспорта и инструкции по эксплуатации «Котел отопительный водогрейный стальной DRAGON HT -250,300,-400,-500,-700,-1000 кВт».

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", раздел 2; ГОСТ 12.1.010-76 "Система стандартов безопасности труда".

Взрывобезопасность. Общие требования", разделы 2-6; ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные тепlopроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие технические условия", раздел 5; Условия хранения и транспортирования продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"; Упаковка согласно ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.10.2027 включительно



Бакиров Азат Камилович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.63659/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.10.2022

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОТЛА!

Напоминаем, что для правильной, экономичной и безопасной работы котлов Hot Dragon-KR следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, в которой содержится вся информация относительно конструкции, установки и эксплуатации котла.

Во время использования котла необходимо следовать основным рекомендациям, изложенным в данной инструкции.



информация



внимание!



предупреждение
о возможности
поражения
электрическим током



предупреждение об
угрозе здоровью или
жизни

ОСОБЕННОСТИ КОТЛА

Котел Hot Dragon-KR - это стальной комбинированный котел, предназначенный, в первую очередь, для сжигания твердого топлива: дров, угля, топливных брикетов. Котел имеет возможность установки дополнительного оборудования, при установке которого в качестве топлива можно использовать газ, дизельное топливо, отработанное масло, пеллеты.

Регулирование скорости сгорания топлива с помощью механического терmostата, регулирующего тягу, позволяет поддерживать в контуре отопления заданную температуру без использования электричества.

При установке горелки регулирование производится с помощью автоматики и датчиков горелки.

Регулируемая заслонка вторичного воздуха на верхней дверке камеры сгорания позволяет осуществлять дожигание отходящих газов (пиrolизный газ), выделяющийся в процессе горения древесины, тем самым повышает КПД котла.

Котел можно монтировать только в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией.

Весь корпус котла выполнен в виде теплообменника, наполненного водой. Камера сгорания снабжена многоходовым горизонтальным теплообменником с большой площадью теплопередающих поверхностей и низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, что позволяет получить высокий КПД котла (до 92%). Теплообменник котла выполнен из качественной стали толщиной 4-5 мм. Конструкция теплообменника и дверок котла позволяет осуществлять стопроцентную чистку камеры сгорания и конвекционных каналов.

Большой размер загрузочной камеры сгорания позволяет осуществлять закладку топлива в большом количестве, в результате чего время между закладками возрастает и котел требует редкого обслуживания.

Дверки котла выполнены для максимального удобства разжига, загрузки топлива и удаления продуктов сгорания.

На нижней дверке установлены заглушки, закрывающие отверстие для газовой, жидкотопливной, пеллетной горелки.

Котел имеет зольный ящик большого объема, это позволяет реже обслуживать его.

Верхняя часть камеры сгорания имеет удобную наклонную дверцу, которая позволяет загружать поленяя размером до 25 см в диаметре и длиной до 70 см.

Котел имеет чугунные жаропрочные колосниковые решетки, через которые происходит равномерный доступ первичного воздуха для горения. Они являются наиболее долговечными и оптимально влияют на процесс горения.

Котел оборудован термометром для контроля температуры теплоносителя на выходе из котла.

Котел Hot Dragon-KR является идеальным решением для пользователей, которые ищут качественное оборудование для сжигания твердых видов топлива. Котел позволяет достичь максимально полного сгорания топлива, тем самым выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при горении являются минимальными.

Содержание:

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	4
1.1. Описание конструкции котла	4
1.2. Параметры топлива	4
1.3. Оснащение котла	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЛА	6
4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8
5. УСТАНОВКА КОТЛА	8
5.1. Требования к котельной	8
5.2. Установка котла в котельной	8
5.3. Монтаж котла	8
5.3.1 Подключение к дымовой трубе	8
5.3.2 Подключения трубопроводов системы отопления.....	9
5.3.3 Организация приточной вентиляции	9
5.3.4 Заполнение системы отопления теплоносителем и проверка ее герметичности	10
6. ПУСК КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	10
6.1. Розжиг котла	10
6.2. Настройка регулятора тяги	10
6.3. Розжиг котла с использованием горелки	10
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА.....	11
7.1. Чистка котла.....	11
7.2. Завершение работы котла.....	11
7.3. Предотвращение конденсации и смелообразования	11
7.4. Техническое обслуживание котла.....	11
7.5. Проверка теплоносителя	12
7.6. Проверка температуры дымовых газов	12
8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	12
9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	13
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14

Список таблиц:

- Таблица 1. Комплектация котла
Таблица 2. Основные размеры котла Hot Dragon-KR
Таблица 3. Основные технические характеристики котлов Hot Dragon-KR
Таблица 4. Материалы и их степени горючести
Таблица 5. Рекомендуемая минимальная высота дымовой трубы и потребность воздуха в зависимости от мощности
Таблица 6. Устранение неисправностей

Список рисунков:

- Рис.1. Группа безопасности котла
Рис.2. Схема присоединения котла к системе отопления закрытого типа
Рис.3. Основные размеры котла Hot Dragon-KR
Рис.4. Основные элементы котла Hot Dragon-KR
Рис.5. Установка котла в помещении котельной
Рис.6. Варианты установки дымовой трубы

Талон выполнения гарантийного ремонта №_____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ

Тип котла:

Дата продажи:

Заводской номер:

Дата пуска в эксплуатацию:

Данные организации, выполнившей гарантийный ремонт

Название:

Телефон:

Адрес:

Ф.И.О. ответственного за сервис:

Ф.И.О. и подпись мастера:

Дата гарантийного ремонта:

Неисправность

Замененная деталь/выполненные работы

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

Ф.И.О.:

Телефон:

Адрес:

Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Претензий не имею.

Подпись владельца:

Талон выполнения гарантийного ремонта №_____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ

Тип котла:

Дата продажи:

Заводской номер:

Дата пуска в эксплуатацию:

Данные организации, выполнившей гарантийный ремонт

Название:

Телефон:

Адрес:

Ф.И.О. ответственного за сервис:

Ф.И.О. и подпись мастера:

Дата гарантийного ремонта:

Неисправность

Замененная деталь/выполненные работы

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

Ф.И.О.:

Телефон:

Адрес:

Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Претензий не имею.

Подпись владельца:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел Hot Dragon-KR — , заводской № — .

Изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°C)», ГОСТ 20548, технических условий ТУ 4931-001-38901846-2019, действующей технической документацией и испытан пробным гидравлическим давлением равным полуторократному рабочему давлению в течении 30 минут. После испытания вода из секций удалена и внутренняя полость осушена.

Котел соответствует требованиям безопасности ТУ 4931-001-38901846-2019, ГОСТ 20548 и признан годным для эксплуатации.

Мастер _____
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель ОТК _____
(подпись, расшифровка подписи)

-202
(месяц,год)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования **Котел отопительный водогрейный твердотопливный**

Модель **Hot Dragon-KR-**

Год и месяц изготовления **- 202**

Заводской номер **_____**

Покупатель (Ф.И.О.) **_____**

Адрес места установки **_____**

Телефон покупателя **_____** e-mail **_____**

Организация, продавшая котел **_____**

Подпись продавца **_____**

МП

Товар получен в полной комплектации

С условиями гарантии ознакомлен и согласен **_____**

(подпись покупателя)

Данные организации, выполнившей монтаж:

Название **_____**

Адрес **_____**

Дата монтажа **_____**

Телефон **_____**

Ф.И.О. и подпись мастера **_____**

Данные организации, выполнившей пусконаладочные работы:

Название **_____**

Адрес **_____**

Дата проведения работ **_____**

Телефон **_____**

Ф.И.О. и подпись мастера **_____**

Данные первого пуска:

Температура дымовых газов **_____ °C**

Температура наружного воздуха **_____ °C**

Давление газа на манометре **_____ бар (МПа)** (нужное подчеркнуть)

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА

Котел Hot Dragon-KR оборудован трехходовым горизонтальным теплообменником, регулируемыми заслонками первичного и вторичного воздуха, которые позволяют создать большое КПД (до 92%).

Конструкция котла позволяет использовать различные виды топлива: древесину, топливные брикеты, уголь, а при установке горелки - дизельное топливо, природный газ, отработанное масло, пеллеты.

Котел оборудован теплообменником из конструкционной углеродистой качественной стали толщиной 4-5 мм. Теплообменник котла представляет собой многоступенчатую конструкцию дымовых каналов и водяной рубашки.

Топка котла представляет собой загрузочную камеру, оборудованную чугунными жаропрочными колосниками и позволяющую использовать дрова длиной до 700 мм.

Регулятор тяги обеспечивает постоянную температуру в контуре отопления при работе котла. Максимальная температура воды в контуре отопления должна быть не более 95°C.

Уходящие газы, полученные в процессе сжигания топлива, проходят через стальной теплообменник где, отдав тепло, охлаждаются и удаляются через дымоход.

Термометр, установленный на панели котла, позволяет следить за температурой воды в контуре отопления.

1.2. ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА

Основным видом топлива для котлов Dragon-KR является древесина (дрова, брикеты).

Котел Hot Dragon-KR в базовой комплектации также позволяет сжигать уголь, торфяные брикеты.

При оснащении котла горелкой в качестве топлива можно использовать природный газ, дизельное топливо, отработанное масло, пеллеты.

Внимание! Топка мокрой древесиной снижает теплоотдачу топлива и плохо влияет на работоспособность котла.



ПОСТОЯННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДРЕВЕСИНЫ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 40 ДО 100%, ПРИВОДИТ К КОНДЕНСАЦИИ В ТОПКЕ, ДЫМОХОДЕ И ПОКРЫТИЮ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СМОЛОЙ, ЧТО СВЯЗАНо С ВЫХОДОМ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ: ВОДЫ, АЗОТИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ АГРЕССИВНУЮ СРЕДУ. ЭТО ПРИВОДИТ К КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО К УМЕНЬШЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ КОТЛА.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ

НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ КОТЛА, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Свежая древесина содержит много влаги и поэтому обладает примерно наполовину меньшей теплотворной способностью, чем сухое дерево.

Для достижения ровного и чистого горения используйте только сухие дрова. Чтобы достичь рекомендуемую влажность дров (20-25%), их следует хранить в проветриваемом и защищенном от осадков месте в течении 1-2 лет в зависимости от плотности древесины.

Удельная теплота сгорания некоторых видов топлива:

- древесина - 3,45 кВт·ч/кг
- уголь каменный - 5,6 кВт·ч/кг
- бурый уголь - 3,61 кВт·ч/кг
- топливные брикеты, пеллеты - 4,8 кВт·ч/кг

1.3. ОСНАЩЕНИЕ КОТЛА

Котёл HOT DRAGON-KR поставляется в собранном виде, обернутый пленкой на поддоне в деревянной обрешетке.

Таблица 1. Комплектация котла

Стандартная комплектация	ед. изм.	кол-во
Паспорт	шт.	1
Регулятор тяги	шт.	1
Горелка*	шт.	1
Аналоговый термометр	шт.	1
Комплект для чистки котла	компл.	1
Колосники	шт.	3
Заслонка топки	шт.	1

*данное оборудование не входит в основную комплектацию, приобретается за отдельную плату

При использовании котла в закрытой системе отопления производитель настоятельно рекомендует потребителю установить **ГРУППУ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА** (рис.1), которая состоит из предохранительного клапана, воздушного клапана и манометра (место установки указано на рис.2).

Она предназначена для защиты закрытых систем отопления от превышения допустимого давления теплоносителя и завоздушивания.




Рисунок 1. Группа безопасности котла: 1 - манометр, 2 - автоматический воздухоотводчик, 3 - предохранительный клапан

2. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛОВ

Отопительный котел HOT DRAGON KR предназначен для отопления жилых и производственных помещений, с температурой на выходе из котла не выше 95°C и с рабочим давлением 0-1,5 бара (0-1,5 кг/см²).

Применяется только в насосных системах отопления.

Ниже приведена схема присоединения котла к системе отопления закрытого типа (рис.2.).

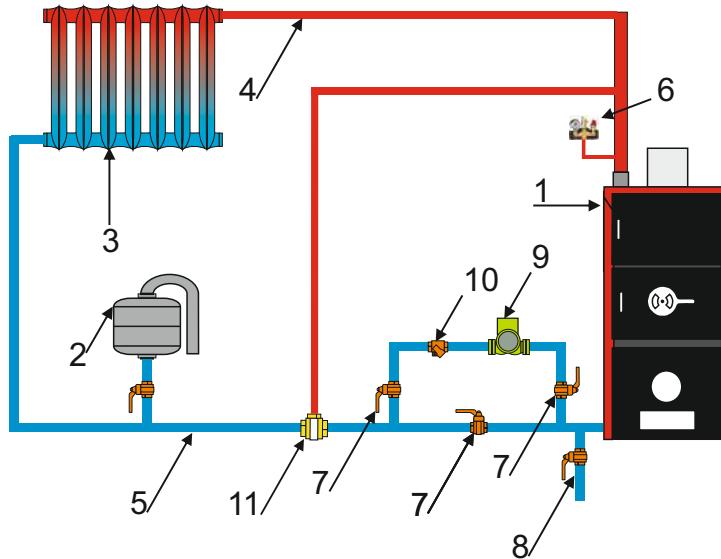

1-котел

Рисунок 2. Схема присоединения котла к системе отопления закрытого типа

1-котел
2-расширительный бак
3-радиатор
4-подающий трубопровод
5-обратный трубопровод
6-группа безопасности котла
7-кран системы отопления
8-кран слива воды
9-циркуляционный насос
10-фильтр-отстойник
11-Терmostатический смесительный клапан

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КОТЛА обязательно проверьте:

- комплектность;
- наличие паспорта-инструкции;
- отсутствие внешних деформаций, повреждений на корпусе и других деталях котла.

Требуйте заполнения в паспорте котла:

- даты продажи;
- реквизитов торгующей организации;
- подписей ответственных лиц.

ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ котла внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. Ответственность, связанная с неисправностью котла при несоблюдении или нарушении рекомендаций, ложится на владельца оборудования.

Инструктаж владельца, пуск котла в работу, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт котла производятся специализированной организацией.

Требуйте заполнения данных ввода котла в эксплуатацию с указанием:

- даты;
- названия организации;
- подписей ответственных лиц;
- печати организации, проводившей пуско-наладочные или монтажные работы.

СРОК СЛУЖБЫ котла составляет не менее 15 лет при условии эксплуатации его согласно условий и рекомендаций, содержащихся в паспорте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА составлены в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Гарантия завода-изготовителя рассчитывается со дня продажи и составляет:

- a. 36 месяцев на исправную работу котла (но не более 48 месяцев с даты изготовления);
- b. 12 месяцев на узлы автоматики встроенные в котле:
 - регулятор тяги;
 - термометр.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся материалы:

- уплотнитель;
- комплект для чистки котла;
- заслонка топки.

Устранение неисправностей, связанных с гарантией, производиться за счет завода-изготовителя специалистом торгующей сети. О том, что произведен ремонт ставиться соответствующая пометка в техническом паспорте.

Гарантийные ремонт производиться при соблюдении следующих условий:

1. Наличие технического паспорта котла;
2. Правильно заполненный гарантийный талон;
3. Наличие товарного чека, содержащего дату покупки.

Котел не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

1. При изменении серийного заводского номера, а также если заводской номер не читаем или удален;
2. При нарушении работы котла, вызванных недостатками существующей системы отопления;

3. При нарушении правил транспортировки, эксплуатации, установки и хранения котла;
4. При нарушениях работы оборудования, вызванных ошибками при монтаже, а также пусконаладочных работах, осуществляемых лицами, не имеющими разрешения на оказание услуг, связанных с работой котла;
5. При нарушении работы оборудования, связанных с использованием неоригинальных и/или некачественных запасных частей, материалов и принадлежностей.

Гарантийные обязательства прекращают свое действие в следующих случаях:

1. При неправильном или неполном заполнении гарантийного талона;
2. Повреждений, связанных с использованием некачественных/неоригинальных запасных частей, расходных материалов;
3. Нарушений правил и условий эксплуатации, установки отопительной установки, изложенных в техническом паспорте;
4. Механических повреждений и деформации котла;
5. Ремонта/изменения внутреннего устройства, изменения режима настроек котла, выполненного лицами, не имеющими разрешительных документов на данный вид деятельности;
6. Повреждений, вызванных пожаром, бытовыми факторами, стихией, случайными внешними факторами;
7. Повреждений, вызванных использованием не рекомендованных заводом-изготовителем видов топлива;
8. Повреждений, связанных с попаданием внутрь установки посторонних предметов.



Производитель имеет право внести изменения в конструкцию котла в рамках модернизации изделия. Эти изменения могут не содержаться в этом паспорте, но главные описанные свойства изделия останутся без изменений.



9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите об этом специалисту обслуживающей фирмы.

Таблица 6 . Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Низкая мощность котла (помещение не прогревается)	Низкая теплотворная способность топлива. Влажность топлива выше 25%.	- Используйте рекомендуемое топливо с предписанной влажностью
	Мощность котла мала для этой отопительной системы	- Сделать тепловой расчет специалистами сертифицированной организации
	Отсутствует приток воздуха	- Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха
	Коллектор дымовых газов и топочная камера загрязнены до такой степени, что почти отсутствует теплопередача	- Прочистите котел
	Недостаточная тяга	- Отрегулировать тягу в дымовой трубе
В загрузочной камере котла образуется чрезмерное количество конденсата, из загрузочных дверцы или заслонки первичного воздуха вытекает черная жидкость	Низкая температура воды	- Обеспечьте минимальную температуру обратной линии 65°C
	Неподходящее или влажное топливо	- Используйте рекомендованное топливо
	Чрезмерная мощность котла при малом отборе тепла, недостаточный отбор тепла отопительной системой	- Кладите меньше дров
Короткая продолжительность горения	Неподходящее топливо или топливо с низкой теплотворной способностью	- Используйте разрешенное топливо или твердую древесину
	Высокая тяга в дымовой трубе	- Вызовите специалистов сервисной службы
	Мощность котла не соответствует данной системе отопления	- Сделать тепловой расчет специалистами сертифицированной организации
Наличие стука в системе	Гидравлические удары в следствии парообразования	- Немедленно загасить топливо, дать возможность остыть воде до температуры 70°C, затем дополнить систему водой
В дымовой трубе образуется много конденсата	Недостаточная изоляция дымовой трубы	- Дополнительно изолируйте дымовую трубу
	Неплотности в дымовой трубе	- Проверьте люки для чистки и устранийте неплотности
Высокая температура котловой воды и при этом низкая температура отопительных приборов	Слишком большое гидравлическое сопротивление, особенно в системах без активной циркуляции	- Обеспечить преодоление гидравлического сопротивления, установив, например, циркуляционный насос
	Слишком большая тяга или высокая теплотворная способность топлива	- Уменьшить тягу дымовой заслонкой
	Несоответствие мощности котла тепловому расчету	- Сделать тепловой расчет специалистами сертифицированной организации
В помещение котельной поступает дым из котла	Недостаточная тяга дымохода	- Отрегулировать тягу в дымовой трубе
	Засорение каналов продуктами горения	- Очистить котел через очистные отверстия
	Неправильное подсоединение котла к дымоходу	- Проверить подсоединение котла к дымоходу
	Очень низкое атмосферное давление	
	Не правильно отрегулирована заслонка на дымоходе	- Отрегулировать заслонку на дымоходе

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЛА HOT DRAGON-KR-40, 50

Рисунок 3. Основные размеры котлов HOT DRAGON-KR-40, 50

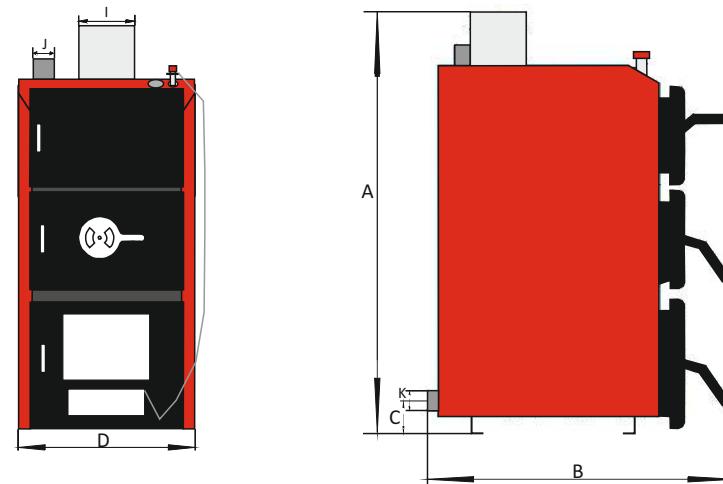



Таблица 2. Основные размеры котлов HOT DRAGON-KR

Мощн. котла/Тип	A	B	C	D	I	J	K
40	1190	1000	255	560	219	2"	2"
50	1370	1000	255	560	219	2"	2"

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и документацию котла, в связи с его постоянной модернизацией и улучшением.

Рисунок 4. Основные элементы котлов HOT DRAGON-KR

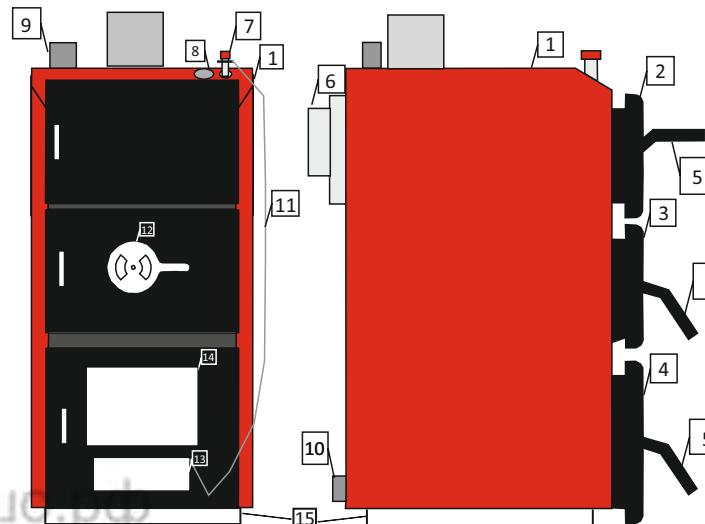

- 1-корпус котла
- 2-очистная дверца
- 3-загрузочная дверца
- 4-топочная дверца
- 5-ручки
- 6-дымовая труба
- 7-регулятор тяги
- 8-термометр
- 9-патрубок подающего трубопровода
- 10-патрубок обратного трубопровода
- 11-цепочка регулятора тяги
- 12-заслонка вторичного воздуха
- 13-заслонка первичного воздуха
- 14-крепежный фланец под горелку
- 15-опора котла

Таблица 3. Основные технические характеристики котлов HOT DRAGON-KR

Технические характеристики	Ед. изм.	KR-40	KR-50
Средняя производительность	кВт/час	40	50
Отапливаемая площадь при высоте потолков 2,5 м)	м ²	до 400	до 500
Разовая загрузка топлива (влажность 20%)	кг	105	120
Объем загрузочной камеры сгорания	л	150	170
Коэффициент полезного действия при горении дров (влажность до 30%)	%	до 88	до 88
Допустимое рабочее давление в системе (max)	бар МПа	1,5 0,15	1,5 0,15
Температура газов на выходе(max)	°C	253	250
Температура обратной воды (min)	°C	60	60
Допустимая рабочая температура теплоносителя(max)	°C	95	95
Рекомендованная температура теплоносителя	°C	65-80	65-80
Вес котла (нетто)	кг	335	388
Объем теплоносителя в котле	л	127	138
Сечение дымохода (min)	Ду, мм	250	250
Высота дымохода (min)	м	9	9
Ширина котла	мм	560	560
Длина котла	мм	1000	1000
Высота котла	мм	1350	1540
Длина поленьев (max)	мм	700	700
Диаметр присоединения труб отопления	Ду, мм	50	50

7.5. ПРОВЕРКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Во время эксплуатации котла необходимо регулярно проверять рабочее давление в закрытой системе при принудительной циркуляции теплоносителя.

В системе отопления с естественной циркуляцией необходимо проверять заполненность системы (уровень воды в расширительном баке).

7.6. ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Проведите чистку котла, если температура дымовых газов превышает значение, указанное в технических характеристиках. Возможно также наличие слишком высокой тяги.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение мер безопасности может привести к тяжелым травмам вплоть до смертельного исхода, а также к повреждению оборудования и загрязнению окружающей среды.

1. Не допускается производить монтаж котла и системы отопления с отступлениями от настоящего руководства.

2. К обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котлов. Оставлять детей без надзора взрослых у котла не допускается.

3. Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течение 10-15 минут. Для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости.

4. Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна.

5. Во избежании пожаров котел должен устанавливаться на несгораемом полу.

6. Не допускается устанавливать температуру теплоносителя в водяной рубашке котла выше 95°C и давление воды свыше 2,0 бар.

7. Запрещено эксплуатировать котел при неполном заполнении системы отопления водой и с открытыми дверцами.

8. Запрещается проведение ремонта и профилактического обслуживания на работающем котле.

9. Не допускается оставлять работающий котел на длительное время без надзора.

10. Во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°C) слить воду из котла и системы отопления.

11. Не запускайте котел в случае замерзания теплоносителя.

12. Категорически запрещается в закрытой системе отопления устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 2 бар.

13. Не допускайте переполнения зольника золой, это ведет к преждевременному выходу из строя колосников.

14. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру на подающем линии и трубопроводе, соединяющем открытую систему отопления с расширительным баком.

15. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру между предохранительным клапаном, закрытым расширительным баком и котлом для закрытой системы отопления.

16. Категорически запрещено применять в качестве теплоносителя легковоспламеняющиеся жидкости (трансформаторное и др. масла).

17. Запрещается эксплуатировать котел в помещениях с недостаточной вентиляцией.

18. Не разрешена работа котла на твердом топливе совместно с горелкой, установленной на фланце двери.

19. Не допускается топить котел с открытой дверцей топочной камеры.

20. Не допускается сушить дрова, одежду и другие легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и горючие предметы на котле или в непосредственной близости от него.

21. Используйте только разрешенные данным руководством виды топлива.

22. Следует предусмотреть защитное заземление при монтаже котла.

23. Не допускается установка котла в мокрых или влажных помещениях, так как это ускоряет эффект коррозии и в свою очередь приводит к разрушению котла.

24. Дымовая труба должна быть изолированной, чтобы избежать ожогов и конденсации водяных паров.

25. Запрещается использовать воду из котла и отопительной системы для разных хозяйственных нужд, за исключением слива при ремонте.

26. Следует котел подключить к системе отопительного оборудования через терmostатический трех- или четырехходовой клапан. Преимущество предлагаемого способа подключения котла, является функция защиты котла от низкотемпературной коррозии, предотвращает его преждевременный износ.

27. Следует содержать котельную в чистоте и порядке и не нагромождать в ней различные предметы не связанные с ее обслуживанием.

28. Котел необходимо систематически очищать от сажи и смолистых частиц - каждый осадок на стенах конвекционных каналов мешает правильному получению тепла теплообменником - это уменьшает эффективность котла и увеличивает расход топлива.

ДЕЙСТВИЯ:

- демонтировать заглушки на нижней дверке
- установить адаптер под горелку (поз. 14 рис. 4)
- установить горелку на крепежный фланец
- установить двойной термостат (поз.16 рис. 4)

УСТАНОВКА ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА ПРОИЗВОДИТСЯ НА КОТЛЕ, ИЗ КОТОРОГО СЛИТ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ!

- заполнить котел и систему отопления теплоносителем
- на двойном термостате установить необходимую температуру теплоносителя, по которой будет производится автоматическое включение горелочного устройства
- включить в электросеть горелочное устройство
- подготовительные работы по пуску, наладке, регламентным работам горелкисмотрите в паспорте завода-изготовителя

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА КОТЛА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ С ЗАКРЕПЛЕННОЙ ГОРЕЛКОЙ НА ФЛАНЦЕ ДВЕРЦЫ

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

7.1. ЧИСТКА КОТЛА

Удаляйте золу из котла несколько раз в день в зависимости от используемого топлива, так как заполненный зольник препятствует правильному распределению воздуха для горения.

Перед каждой новой растопкой и при обновлении работы котла вычистите все остаточные продукты горения (шлак, уголь).

Шлак, уголь, золу следует укладывать в негорючую емкость с крышкой. При этом используйте кочергу и совок.

**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ!
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЧИСТКЕ КОТЛА ПОВЫШАЕТСЯ
РАСХОД ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНО ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отложения сажи и смолы на стенах конвекционных каналов снижают теплопередачу. Отложения, смелообразование и конденсация зависит от используемого топлива (у древесины достаточно высокое), от тяги в дымовой трубе и от режима работы. Мы рекомендуем производить чистку котла в холодном состоянии минимум один раз в неделю.

При чистке конвекционных каналов и стенок котла используйте скребок.

**ПРИ РАБОТЕ КОТЛА С ТЕМПЕРАТУРОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ
НИЖЕ 60°C ПРОИСХОДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИЗНОС СТЕНОК
КОТЛА, ПОЭТОМУ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ ДАННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПОЛОМКУ КОТЛА!**

В топочной камере следует обратить особое внимание на тщательную очистку от пепла и копоти из щелей в колосниковской решетке и со стен топки.

В случае долгого периода низких температур (подача котла ниже 60°C) на котле необходимо периодически (как минимум раз в неделю) производить "прогревание" котла - до температур 70-80°C. Это способствует увеличению срока службы котла.

7.2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОТЛА

Для завершения работы отопительного котла необходимо, чтобы полностью, без остатка сгорело все топливо. Мы не рекомендуем ускорять этот процесс.

**ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ВСЛЕДСТВИЕ ЗАМЕРЗАНИЯ УСТАНОВКИ!**

Если завершение работы котла происходит при отрицательных температурах, защитите котел от замерзания, для чего из самой нижней точки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения нужно слить воду.

Если перерыв в работе котла происходит при положительной температуре окружающего воздуха, то не надо сливать воду из котла и системы отопления.

После того как топливо прогорело следует:

- произвести полную чистку котла, согласно п.7.1,
- закрыть плотно все дверки.

При долгосрочном отключении отопительного котла (например, в конце отопительного сезона) нужно тщательно прочистить котел для предотвращения коррозии. Смазать графитной смазкой все подвижные части котла (петли, замки дверей и заслонок).

В случае АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ котла, разожженное топливо необходимо вынести из котельной в металлических контейнерах или засыпать песком в топке котла.

НЕЛЬЗЯ ГАСИТЬ ТОПЛИВО ВОДОЙ В ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ!

7.3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ И СМОЛООБРАЗОВАНИЯ

При температуре воды в котле и системе менее 30°C на поверхностях нагрева может возникнуть конденсат. Конденсат стекает вниз и попадает в зольную камеру. При прогреве воды выше 30°C конденсатообразование прекращается.

Смолообразование в котле происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая температура), а также при плохом горении (при недостатке воздуха для горения).

Возникновение конденсата в загрузочной камере указывает на повышенное содержание влаги в топливе (влажное топливо). В этом случае конденсат может возникнуть при температуре котла выше 65 °C.

Чтобы избежать конденсирования и смелообразования в котле, рекомендуется эксплуатировать котел с температурой воды более 60°C и выбирать котел в соответствии с необходимой мощностью системы отопления. Слишком мощный котел страдает от того, что его необходимо эксплуатировать с низкой температурой.

Также при работе котла в закрытой системе отопления, циркуляционный насос необходимо установить на малые обороты, давая возможность лучшего нагрева внутреннего объема топочной камеры.

7.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

Важно регулярно производить осмотр и техническое обслуживание котла:

- для поддержания высокого коэффициента полезного действия и для экономной эксплуатации отопительной установки (низкого потребления топлива)
- для достижения высокой надежности в эксплуатации
- для поддержания высокого экологического уровня процесса сжигания топлива.

Потребитель может заключить договор со специализированной организацией о ежегодном осмотре и необходимом техническом обслуживании.

ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Котёл следует хранить в закрытом и сухом помещении

Для подъёма и опускания котла необходимо применять соответствующие подъёмники. Перед перевозкой котла необходимо зафиксировать на платформе транспортного средства с помощью поясов, клиньев и деревянных брусков. Транспортирование следует производить на закрытом транспортном средстве.



КОТЕЛ СЛЕДУЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!

5. УСТАНОВКА КОТЛА.

Перед установкой следует проверить комплектацию и ее техническое состояние. Комплектация указана в таб.1, страница 4.

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОТЕЛЬНОЙ

Котельная должна соответствовать требованиям СНиП II-35-76 "Котельные установки":

- котельная должна быть расположена по возможности в центре относительно отапливаемых помещений, а котёл – в непосредственной близости от дымохода,
- входная дверь в котельную должна открываться наружу и быть выполнена из несгораемых материалов,
- котельная должна иметь приточную вентиляцию в виде канала сечением не менее 50% сечения дымовой трубы, но и не менее 21x21 см,
- котельная должна иметь вытяжную вентиляцию под потолком помещения, сечением не менее 25% сечения дымовой трубы, но не менее 14x14 см,
- отверстия приточной и вытяжной вентиляций должны быть защищены стальной решёткой...



В ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ. В КОТЕЛЬНОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК ДНЕВНОЕ, ТАК И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

5.2. УСТАНОВКА КОТЛА В КОТЕЛЬНОЙ

Котёл HOT DRAGON-KR требует строго вертикальной установки. Рекомендуется устанавливать котел на бетонном покрытии высотой 20 мм. Допускается установка котла только на несгораемый пол.

В случае установки котла в подвале рекомендуется установить его на платформе высотой не менее 50 мм.

При установке котла следует учитывать прочность основания, а также условия противопожарной защиты:

- во время установки и эксплуатации котла следует соблюдать безопасное расстояние 2 м от легковоспламеняющихся материалов;
- для легковоспламеняющихся материалов, которые быстро и легко горят даже после устранения источника возгорания, выше упомянутое расстояние увеличивается в два раза, то есть до 4 м (степень горючести С3, см. таб.4);
- если степень горючести неизвестна, тогда безопасное расстояние также следует удвоить.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА КОТЛА В МОКРЫХ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК КАК ЭТО УСКОРЯЕТ ЭФФЕКТ КОРРОЗИИ И В СВОЮ ОЧЕРДЬ ПРИВОДИТ К РАЗРУШЕНИЮ КОТЛА

Таблица 4. Материалы и их степени горючести

Степень горючести строительных масс и материалов	Строительные массы и продукты
A-не горят	песчаник, бетон, кирпич, противоволокно, штукатурка, кладочный раствор, керам. плитки, гранит
B- не легко горючие	деревянно-цементные доски, стекло-волокно, минеральная изоляция
C: трудногорючие	буковое, дубовое дерево, фанера многослойная
C ₂ : среднегорючие	сосновое, лиственное, еловое дерево, пробки, доски из спиленного дерева, резиновые покрытия полов
C ₃ : легкогорючие	асфальтная фанера, целлюлOIDные массы, полиуретан, полистирол, пластик, полиэтилен, пластмассы, ПВХ

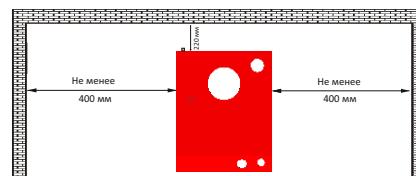


Рисунок 5. Установка котла в помещении котельной.

Расположение котла должно учитывать возможность свободного осуществления очистки и непосредственный доступ с каждой стороны. Расстояние от передней стены котла до стены напротив не должна быть менее 2 м, от боковых стенок котла не менее чем 0,4 м.

**СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОТЛА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК**

5.3. МОНТАЖ КОТЛА

Монтаж включает в себя:

- установку котла на специально отведенное место
- подключение к дымовой трубе
- подключения трубопроводов системы отопления
- организация приточной вентиляции
- заполнение системы отопления теплоносителем и проверка ее герметичности

ПРИ МОНТАЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ К КОТЛУ И ОТ КОТЛА НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3 М СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ, БОЛЕЕ 3 М ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ.

5.3.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ

Котел рассчитан на работу при естественной тяге, создаваемой дымовой трубой.

Подключение котла к дымовой трубе должно производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003. Хорошая тяга в дымовой трубе является основным условием для правильной работы отопительного котла. Это существенно влияет на производительность и экономичность котла.

Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям:

- дымоход должен быть газоплотным, наличие трещин, выступов, щелей, отверстий не допускается;


- конструкция дымохода выполняется вертикально;
- внутренняя поверхность должна быть гладкой, ровной, при минимуме поворотов и сужений;
- разрешается, при необходимости, смещение дымохода в сторону до 1000 мм под углом 30°С к вертикали;
- в нижней части вертикального участка дымохода должен быть предусмотрен люк либо съемная заглушка для чистки;
- Важно, чтобы расстояние между люком для чистки и местом соединения горизонтальной части дымохода с вертикальной было не менее 0,7 м. Чем больше это расстояние, тем меньше дымовых газов будет попадать в котельную при растопке котла.

Варианты установки дымовой трубы представлены на рисунке 6. Параметры дымохода в зависимости от мощности котла указаны в таблице 5.



Чтобы избежать повреждения оборудования требуются следующие действия:

- должны соблюдаться значения необходимой тяги
- для ограничения максимальной тяги нужно установить заслонку на дымоходе (в комплектацию котла не входит)
- дымовая труба должна иметь люк для чистки
- тщательно закрепляйте трубы, длиной более 2 м. Все части дымохода должны быть выполнены из негорючего материала.
- производитель рекомендует применять дымоходы из нержавеющей стали, т.к. при высоком КПД котла температура уходящих газов низкая, что способствует образованию конденсата.



Не утепленный дымоход будет быстро охлаждаться, что приведет к отсутствию тяги, снижению мощности котла, запиранию дымового канала, выхода дыма в помещение котельной и, как следствие, отравлению продуктами горения.

Правильно рассчитанный дымоход - залог экономичной и качественной работы котла.

Поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту.



Рисунок 6. Варианты установки дымовой трубы


5.3.2. ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ




Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений.

ДЕЙСТВИЯ (см. рисунок 4):

- подсоединить обратную линию контура отопления к патрубку поз. 10.
- подсоединить подающую линию отопления к патрубку поз.9.
- установить регулятор тяги поз. 7.
- проверить установлена ли заглушка на место двойного терmostата или сам двойной терmostат поз.16.



Для этого необходимо установить на обратной линии перед котлом терmostатический 3-ходовой клапан.



Не соблюдение данного требования может привести к превышению давления в системе выше максимального рабочего (2 кгс/см²) и повлечь за собой разрушение котла, а также другого оборудования в системе отопления.

5.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха согласно СНиП 41-01-2003.

Предупредите обслуживающий персонал о том, чтобы отверстия приточной вентиляции оставались открытыми.

5.3.4. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ И ПРОВЕРКА ЕЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Для заполнения системы нужно использовать воду температурой не ниже 5°C.


Теплоноситель должен соответствовать следующим требованиям:

- жесткость общая, мг-экв/л..... не более 9 мг-экв/л
- содержание растворенного кислорода..... 3 мг/л
- прозрачность 2,6 ед ЕМФ
- кислотность 6,0-9,0 рН
- содержание соединений железа в пересчете на Fe..... 0,3 мг/л

В случае, если жесткость воды превышает указанные требования, используемая в отопительной системе вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвратить образование отложений или коррозии, вызванные жесткой или агрессивной водой. Следует помнить, что отложения толщиной даже несколько миллиметров в связи с их низкой теплопроводностью вызывают значительный перегрев металлических стенок котла с последующими серьезными последствиями.


Подготовка используемой воды необходима в случае протяженных систем (с большими объемами воды) или частой подачей в систему рекуперированной воды. Если в этих случаях в дальнейшем потребуется частичный или полный слив воды из системы, новое заполнение системы также требуется производить предварительно подготовленной водой.

В течение отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем теплоносителя в отопительной системе.




При сливе воды и дополнении новой повышается опасность коррозии и образования отложений. Долив воды в отопительную систему нужно производить в охлажденный (до 70°C) котел.

Кроме воды в системе отопления может применяться незамерзающий теплоноситель. При использовании таких теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления.



Для предотвращения появления утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность.

Опрессуйте отопительный котел давлением не более 2 бар (кгс/см²).




При высоком давлении могут быть повреждены регулирующая арматура, предохранительные устройства и приборы давления.

В процессе заполнения системы отопления необходимо выпускать воздух.

6. ПУСК КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Для пуска котла в эксплуатацию необходимо убедиться, что котел и система отопления заполнены в полном объеме теплоносителем.

В системе с принудительной циркуляцией теплоносителя манометр на котле должен показывать 1-3 бар.



6.1. РОЗЖИГ КОТЛА



Откройте полностью топочную дверцу (поз.4 рис.4).

Заполните топку над колосниками растопочным материалом (бумагой, лучиной, берестой). Над ним сложите небольшое количество сухих дров. Дрова укладываются по всей поверхности колосниковой решетки. Разожгите растопочный материал.

Закройте топочную дверцу. При этом температура на регуляторе тяги должна быть выставлена 90°C и заслонка первичного воздуха должна быть открыта (поз.13 рис.4).

Когда дрова хорошо разгорятся, начните загрузку основного объема топлива (древа, топливные кирпичи, уголь). Загрузку топлива производить небольшими порциями, быстро, не оставляя надолго открытой загрузочной дверцы, чтобы не допускать прорыва большого количества холодного воздуха в топку.



При полностью загруженной топке требуется доступ воздуха для горения в верхнюю часть камеры сгорания. Для этого при открывании заслонка вторичного воздуха (поз.12 рис.4) и происходит дожиг выделяемых при горении топлива летучих веществ.


6.2. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ

Нагрейте котловую воду до температуры около 60°C.

Установочную рукоятку регулятора тяги установить значение температуры, которое указывает котловой термометр.

Цепочку на дверце зольника натянуть и зафиксировать так, чтобы положение заслонки первичного воздуха (ширина щели до 2 мм.) обеспечивало поддержание котлом средней интенсивности горения. Дальнейшее увеличение температуры приведет к опусканию рычага регулятора тяги и прикрытию заслонки, что автоматически предотвращает перегрев котла и подъем температуры.

6.3. РОЗЖИГ КОТЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЕЛКИ



При использовании газа, пеллетов и жидкого топлива требуется установить горелку.

тепло-хорошо.рф

8 (800) 222-35-95

info@teplohorosho.ru