



Инструкция по установке и эксплуатации кабельной нагревательной системы Thermo™

Thermocable™

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

тепло-хорошо.рф



Нагревательная система Thermocable™

Благодарим Вас за приобретение нагревательной системы **Thermocable**. Мы надеемся, что теплый пол **Thermo™** принесет в Ваш дом комфорт и тепло. Вы можете использовать систему как: комфортный обогрев и / или полное отопление в Вашей квартире или доме (ванная комната, кухня, гостиная, спальня). Кроме этого, нагревательные кабели **Thermocable** используются в системах защиты наружных площадей от образования льда и защиты кровли и водостоков от образования наледи, в системах защиты трубопроводов от замерзания. Расчеты этих систем производят специалисты сертифицированного сервисного центра.

Все оборудование имеет необходимые сертификаты.

Преимущества нагревательных кабелей Thermocable:

- Кабель двужильный, что облегчает его установку и последующее обслуживание.
 Внутренняя изоляция токоведущих жил из силиконовой резины, которая не растрескивается от нагрева и от времени.
- Кабель армирован стекловолокном, благодаря чему повышена прочность на разрыв и растяжение.
- Полиэфирная пленка создает дополнительный изоляционный слой токоведущих жил, придает дополнительную прочность конструкции.
- Изолированные токоведущие жилы помещены в сплошную оболочку из алюминиевой фольги, которая обеспечивает герметичность, дополнительную прочность, снижает уровень электромагнитного излучения, равномерно распределяет тепловую энергию по всей длине нагревательного кабеля.
- Дополнительно, внутри алюминиевого экрана имеется многожильный проводник заземления из луженой меди, который не окисляется при эксплуатации.
- Внешняя оболочка кабеля выполнена из ПВХ, водонепроницаемого и стойкого к ультрафиолету.

Нагревательные кабели **Thermocable** это высококачественные изделия, которые разработаны и произведены в Швеции с использованием уникального оборудования, с соблюдением высоких требований к качеству и безопасности. Система подогрева **Thermocable** очень проста в эксплуатации. Нагревательный кабель управляется терморегулятором, на котором задается температура на поверхности пола. В зависимости от теплопотерь помещения, он включает и отключает нагревательный кабель, при достижении заданной температуры. Комфортной температурой на поверхности пола считается 24-26 °C. При установке терморегулятора во влажных помещениях необходимо обратить внимание на степень влагозащищенности, которая указывается в паспорте терморегулятора.

На бетонном полу с вмонтированной кабельной обогревательной системой можно применять практически любые виды покрытия. Имеет смысл применять покрытия с высоким коэффициентом теплопроводности, такие как: кафель, натуральный камень, линолеум без теплоосновы или тонкий ковролин. Не рекомендуется укладывать толстые ковры и ковры с резиновой основой, а также использовать линолеум с теплоосновой, так как они будут играть роль теплоизоляции.

Не устанавливайте на обогреваемой поверхности предметы, плотно соприкасающиеся своей поверхностью с полом и закрывающие доступ воздуха и возможность отвода тепла. (Пример: кухонная мебель, встроенные шкафы, душевые кабинки и т. д.)



Thermocable спецификация:	Окраска проводов			
Кабель	двужильный		коричневый	
Тип	SVK, экранированный	Фаза	(черный)	
Напряжение	230 В, переменный ток	Ноль	синий	
Мощность	20 Вт/м.п.	ПОЛЬ		
Холодный соединительный провод	3 м; 1,5 мм² с экраном			
Оболочка	PVC	Заземление — экран		
Максимальная температура нагревательного кабеля	90 ℃	заземление — экран		

Тип кабеля	Длина, м	Мощность, Вт при 230 В	Площадь обогрева, м² *	
SVK - 20	8	165	до 1,5	
SVK - 20	12	250	1,5-2,5	
SVK - 20	18	350	2,5-3,5	
SVK - 20	22	420	3,5-4,2	
SVK - 20	25	500	4,2-5,0	
SVK - 20	30	600	5,0-6,0	
SVK - 20	35	710	6,0-7,0	
SVK - 20	40	800	7,0-8,0	
SVK – 20	44	900	8,0-9,0	
SVK - 20	50	1020	9,0-10,0	
SVK - 20	62	1250	10,0-12,5	
SVK - 20	73	1500	12,5-15,0	
SVK - 20	87	1800	15,0-18,0	
SVK - 20	108	2250	18,0-22,5	

Комфортный обогрев в сухом отапливаемом помещении при использовании теплоизоляции, рекомендованной производителем.

Общие инструкции по установке:

Благодаря использованию двужильного нагревательного кабеля укладка и подключение кабеля стали быстрее и удобнее. Для квалифицированного монтажа Вы можете обратиться в уполномоченный сервисный центр.

Данная инструкция поможет Вам, если Вы монтируете систему самостоятельно. Нагревательный кабель укладывается змейкой на ровное бетонное основание, без значительных выступов, острых камней и глубоких ям. Для правильного и надежного закрепления нагревательного кабеля используется монтажная лента. Монтажная лента должна быть надежно закреплена на бетонном основании пола (саморезы, гвозди). Минимально допустимый диаметр изгиба кабеля – 6 диаметров кабеля (5 см). Важно обеспечить хорошую теплоизоляцию конструкции пола, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз. При укладке нагревательного кабеля необходимо исключить касание нагревательного кабеля с теплоизоляцией и продавливание кабеля в нее. Нагревательный кабель и теплоизоляционный слой должна разделять промежуточная армированная стяжка толщиной не менее 2 см или теплоотводящий материал. При установке на деревянное основание также необходимо сделать промежуточную армированную стяжку, чтобы исключить касание нагревательного кабеля с деревом для предотвращения перегрева кабеля.

Расстояние между линиями кабеля должно быть не **более 18 см**, в противном случае на поверхности пола может ощущаться перепад температуры, т. е. чередование теплых и холодных зон. Для влажных помещений рекомендуется шаг укладки **не более 15 см**.



Шаг укладки можно рассчитать по формуле:

$$L=S_{CBO6}.(M^2) \times 100/L_{KB6}.(M)$$

Где S_{CBOO} - свободная площадь помещения, не занятая мебелью и стационарно стоящим оборудованием;

Lкаб - длина нагревательного кабеля.

Уложенный змейкой и надежно закрепленный нагревательный кабель заливается цементной стяжкой, толщина которой вместе с покрытием должна составлять от 3 до 5 см. Если толщина стяжки превысит 5 см, то может наблюдаться слабый прогрев поверхности, если менее 3 см, то будет чередование теплых и холодных зон. Цементная стяжка не должна иметь острых камней и воздушных карманов, чтобы не повредить нагревательный кабель и не допустить его перегрева и последующего выхода из строя. При использовании теплоизоляции, стяжка должна быть не менее 3 см.

От монтажной коробки, на которую будет устанавливаться терморегулятор, по стене и полу в открытую петлю кабеля на равном расстоянии от линий кабеля с заходом в зону обогрева на 30 - 50 см уложить гофрированную трубку Ø 16 мм с заглушенным концом в зоне обогрева, в которую укладывается датчик пола. При необходимости вырубите канал в стене для укладки гофрированной трубки с датчиком пола и холодного соединительного провода и отверстие под монтажную коробку для терморегулятора. Диаметр изгиба при переходе с пола на стену должен быть не менее 6 см. Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись в уполномоченный сервисный центр.




Запрещается включать нагревательный кабель до полного затвердевания бетона. Как правило, это время составляет **28 дней.**

При установке кабеля **Thermocable** необходимо соблюдать следующие условия:

- Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям и подключение должно производиться стационарно.
- Подключение должно производиться квалифицированным электриком.
- Нагревательный кабель не должен подвергаться механическому напряжению или растяжению.
- Основание, на которое укладывается кабель, должно быть очищено от мусора и острых предметов.
- Нагревательный кабель должен быть заземлён в соответсвии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
- Нагревательный кабель запрещается укорачивать, удлинять или подвергать растяжению за соединительную муфту. Не рекомендуется укладывать Thermocable при температуре ниже 0°C.
- До и после установки нагревательного кабеля и заливки следует замерить сопротивление нагревательной жилы и сопротивление изоляции. Омическое сопротивление нагревательного кабеля в холодном состоянии должно соответствовать указанному на этикетке Thermocable с допустимой погрешностью: -5% / +10%.
- Thermocable не разрешается укорачивать. Длина, превышающая необходимую, может быть уложена в холодных зонах, т. е. около входных дверей, наружных стен и больших стеклянных фасадов. По возможности, это должно быть учтено до установки.
- Необходимо начертить план с указанием местоположения нагревательного кабеля, включая холодный соединительный провод, соединительную и концевую муфты, датчик температуры пола.
- Рекомендации производителя напольного покрытия по максимально допустимой температуре должны всегда соблюдаться и осуществляться путем использования эффективного терморегулятора.



Установка нагревательного кабеля

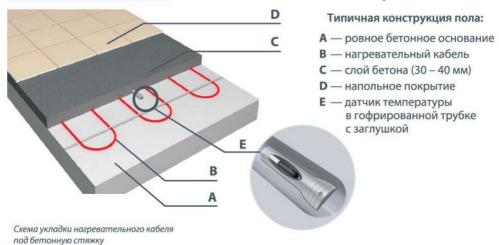

Необходимо проявлять особую аккуратность, чтобы не повредить кабель при бетонных работах!

- При повреждении кабеля в процессе укладки или в процессе строительных работ, поиск места повреждения значительно облегчается, если известно место расположения концевой и соединительной муфт. Поэтому важно выполнить схему укладки кабеля с указанием мест расположения муфт.
- Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью залиты бетоном. При продавливании кабеля в теплоизоляцию или образовании воздушных карманов вокруг кабеля, температура на поверхности кабеля может подняться выше допустимой, что может повредить кабель.
- Нагревательный кабель должен управляться терморегулятором. При вспомогательном отоплении (комфортный пол) используется датчик температуры пола, а при полном отоплении датчик температуры воздуха или его комбинация с датчиком температуры пола в случае ограничений по температуре пола производителем напольного покрытия.



Схема укладки датчика температуры в гофрированной трубке



Схема укладки кабеля на свободную площадь



СЕРТИФИКАТ НА НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ **Thermocable™**

Длина:	Мощност	ь, ВТ:	Терморегулятор:
Дан	ВНИМ ная система рас	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	лощадь:
	S=	M ²	
При использовании	в качестве:		мфортный теплый пол
	Гарантия пред	поставляет	гся:
Заказчик:		,	
Телефон:			
Адрес:			
Исполнитель электромонт	ажных работ:		
Дата монтажа:			
	Примен	нение:	
Бетонные полы		Наружные пл	пощади
Электрическое сопротивление при продаже (R, Oм)		Электрического сопротивлен после монтах	ие
Дата продажи		Печать про	давца
Система проверена и при	нята в эксплуатаци	ию:	Подпись заказчика
С условиями гарантии озн	накомлен:		Подпись заказчика





							-



ГАРАНТИЯ

Условия предоставления Lifetime warranty (limited)*

Thermo Industri AB предоставляет пожизненную гарантию для нагревательных кабелей Thermocable SVK и Thermomat TVK (при использовании в качестве обогрева пола, установленного в стяжку). Гарантия предоставляется при условии, что гарантийный сертификат на обороте заполнен надлежащим образом и нарисована схема укладки. Монтаж должен быть произведен только квалифицированным электриком.

Пожизненная гарантия – это расширенная версия сервисного обслуживания, которая предоставляется на продукцию компании Thermo Industri AB: Thermocable SVK и Thermomat TVK. Эта услуга распространяется на весь срок службы товара. Сроком окончания пожизненной гарантии считается дата демонтажа напольного покрытия в помещении, где используется Thermocable SVK и/или Thermomat TVK в качестве обогрева пола.

Пожизненная гарантия на продукцию компании Thermo Industri AB: Thermocable SVK и Thermomat TVK дает право на бесплатное сервисное обслуживание. При возникновении неисправности вы можете обратиться, для проведения бесплатного сервисного обслуживания в течение любого времени после совершения покупки, к официальному представителю фирмы Thermo Industri AB в вашем регионе. Информацию о представителях в Вашем городе можно уточнить на сайте www.thermoindustri.ru.

Представитель гарантирует выполнение гарантийного ремонта дефектного изделия (или его части) при соблюдении покупателем рекомендаций и требований, изложенных в данной инструкции.

Гарантия не распространяется на изделия: установленные и эксплуатируемые с нарушением инструкции по установке и эксплуатации нагревательной системы. А так же установленные неквалифицированными электриками.

Гарантия не распространяется на изделия: получившие повреждения в результате аварии, небрежного обращения или хранения, либо в результате неправильного проектирования. Риск за изделие, его гибель и повреждение, переходит к покупателю в момент покупки.

За возможно вызванный косвенный ущерб, такой как помехи проживанию, остановка производства, снижение торгового оборота и прочие факторы компания Thermo Industri AB ответственности не несет, если речь не идет о производственной халатности или о наступлении заранее согласованных случаев косвенного ущерба. Также Thermo Industri AB не несет ответственности за задержки, вызванные факторами непреодолимой силы по вине третьих лиц.

Если в течение гарантийного срока часть изделия будет заменена другой частью, не рекомендованной к использованию с нагревательной системой, или ремонт производился лицом или фирмой, не уполномоченной фирмой Thermo Industri AB, гарантия прерывается и не возобновляется. Если в результате обследования или ремонта изделия установлено, что гарантия на данное изделие не распространяется, покупатель возмещает представителю расходы, связанные с обследованием и/или ремонтом изделия. Все юридические вопросы, связанные с продажей и ремонтом изделий, подпадают под действующее законодательство.

* пожизненная гарантия (ограниченная)

Изготовитель: Thermo Industri I Stockholm AB Box 7275, 103 89 Stockholm, Sweden www.thermoindustri.se

Импортер: ООО "Термо АБ" ОГРН 1089847227304 Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.4 тел.: +7(812) 388-32-13, тел. сервис центра: +7(812) 388-6133

www.thermoindustri.ru

тепло-хорошо.рф

8 (800) 222-35-95

info@teplohorosho.ru